# Rollei XF35


in der Praxis in practical use dans la pratique nell'uso pratico en la práctica in de praktijk



Inhalt	Seite	Contenuto	Pagina
Einzelteile und Funktion Schnellkursus Fototips für den Anfang Vor der ersten Aufnahme Vor jeder Aufnahme Achtung Aufnahme! Nach jeder Aufnahme Nach def letzten Aufnahme Tips für die Kamerapraxis Wartung und Pflege Daten und Zahlen Guter Rat und schnelle Hilfe	4 5 6 7 8 9 9 9 12 13	Parti e funzioni Guida rapida Consigli per il principi Prima di cominciare Prima di ogni fotografi Attenzione: scatto! Dopo l'ultima posa Consigli pratici Cura e manutenzione Dati technici Difetti e rimedi	46 ante

Contents	Page	Indice	Página
Components and function Crash course Hints for the beginning Before the first picture Before each picture Taking the picture	18 16 18 19 19 21 22	Elementos y funcion Cursillo rápido Consejos fotográfico Antes de primera fot Antes de cada fotog ¡Atención — Fotogra	
After each picture	23 23 26 27	Después de cada foi Tras la última fotogr Consejos para la pri Conservación y cuid Características Errores y remedios	rafia 67 letica 68 lados 72 72


Contenu	Page	Inhoud	Bładzijde
Eléments et fonctions	30	Delen en functie	76
Cours rapide		Spoedkursus	78
Conseils pour le début		Fototips voor het be	gin 79
Avant la première photo		Voor de eerste opna	me 80
Avant chaque photo		Voor ledere opname	
Attention, la photo!	38	Attentie - opname!	82
Après chaque photo		Na ledere opname	82
Après la dernière photo	37.	Na de laatste opnam	10 83
Conseils pratiques		Tips voor de praktijk	
Entretien		Onderhoud en verzo	rging 88
Caractéristiques	41	Technische gegeven	8 87
Incidents et remèdes		Goede raad en snell	

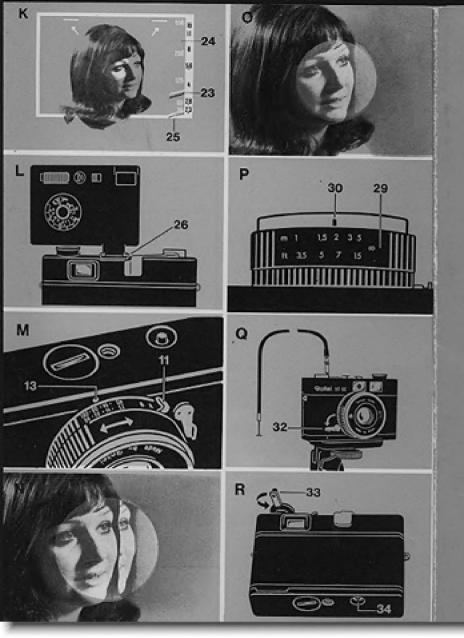

Rollei-Werke Franke & Heidecke 3300 Braunschweig



DI 13-0220/19-376/00-70 ES FH PRS

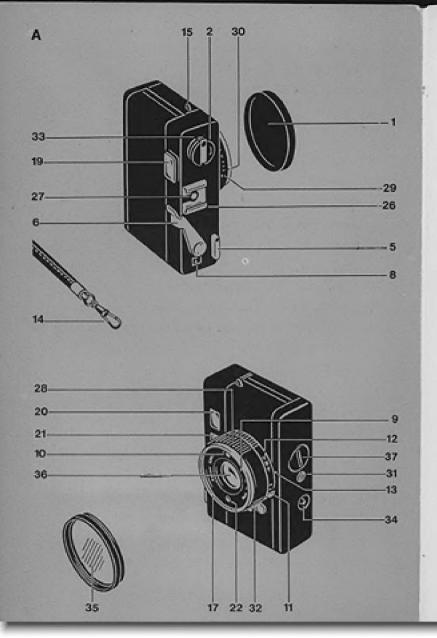

# Einzelteile und Funktion

(bitte hierzu Seite 92 oder 93 aufschlagen)

- 1 Objektivschutzdeckel
- 2 Rückspulknopf
- 3 Rändelring für Aufwickelspule
- 4 Filmmitnehmer
- 5 Auslöser mit Gewinde für Drahtauslöser
- 6 Schnellschalthebel
- 7 Zahntrommel für Filmtransport
- 8 Bildzählwerk
- 9 Rändelring für Filmempfindlichkeit
- 10 Sichtfenster für Filmempfindlichkeit
- 11 Sperrhebel für Automatikeinstellung
- 12 Stellring für Automatik, Langzeitaufnahme u. Blitzautomatik
- 13 Index für Automatikeinstellung
- 14 Tragschlaufe
- 15 Öse für Tragschlaufe
- 17 Gewinde für Gegenlichtblende, Filter oder Vorsatzlinse
- 19 Sucherokular

The state of the s
N
t

- Ro Fenster für Leuchtrahmensucher
- 21 Fenster für Entfernungsmesser
- 22 CDS-Zelle für Lichtmessung
- 23 Meßzeiger
- 4 Skala für Belichtungsanzeige
- 25 Warnfeld gegen Unterbelichtung
- 26 Steckschuh
- 27 X-Mittenkontakt
- 28 Einstellring mit Entfernungsskala in m und feet
- 29 Entfernungsskala
- 30 Index für Entfernung
- 31 Stativgewinde 1/4"
- 32 Spannhebel für Selbstauslöser
- 33 Rückspulkurbel ·
- 34 Rückspulsperre
- 35 Filter
- 36 Objektiv
- 37 Deckel für Batteriefach

# Schnellkursus für den ersten Film

#### Batterie einsetzen

Deckel 37 durch Linksdrehen mit Münze lösen, mitgelieferte Batterie mit + Pol nach oben einsetzen → Bild B.

# Film einlegen

Knopf 2 hochziehen, bis Rückwand aufspringt → Bild C. Filmpatrone einlegen, Filmanfang unter Mitnehmer 4 einschleben → Bild D und bis zum Anschlag gegen Rand der Aufwickelspule durchschleben. Rückwand bis zum Einrasten schließen. Abwechselnd spannen und auslösen → Bild E, bis Zählwerk 8 auf · 1 · steht.

# Filmempfindlichkeit einstellen

Schutzdeckel 1 abnehmen, Rändelring 9 drehen, bis DIN/ASA-Wert im Fenster 10 einrastet → Bild F.

#### Automatik einschaften

Stellring 12 nach Druck auf Sperrhebel 11 in Stellung "A" einrasten → Bild G.

#### Motiv anvisieren

Bildausschnitt innerhalb Leuchtrahmen, Meßzeiger 25 (bei Aufnahmen ohne Blitz) außerhalb des roten Warnfeldes 25 → Bild K.

# Bei Zeigerstand im roten Warnfeld

ist Aufnahmelicht zu schwach: Blitzgerät auf Steckschuh 26 schieben → Bild L, Sperrhebel 11 eindrücken und Stellring 12 auf Blitzgerät-Leltzahl einstellen → Bild M.

# Schärfe einstellen

Einstellring 28 drehen und Doppelbilder im Meßfeld zur Deckung bringen -- Bild N.

#### Aufnahme!

Kamera ruhig und unverkantet halten → Bild H. Auslöser 5 voll niederdrücken, Schnellschalthebel 6 wieder spannen → Bild E.

Verbeteren	Bemerking
Hendel geheel doortrekken	Zie blz. 73
Batterij schoonwrijven	Zie blz. 75
Batterij verwisselen, inzetten of met de p	olen in juiste stand plaatsen
Film goed inspoelen	Zie blz. 70
Gescheurde stuk film (indien belicht in at begin aan film knippen en goed inspoeler	
Film niet met geweld transporteren, ontsp indien film uit kassette gescheurd: kamer film met de hand opspoelen en lichtdicht	a alleen in absoluut donker openen.
Filmgevoeligheid juist instellen	Zie biz 70
Tiydopnamen maken of flits gobruiken	Zie tip 6 en 7
Stelring op "A" instellen	
avening op i A instellen	Zie affb. G
	Zie afb. G Zie blz. 87
Stelring op richtgetal instellen	
Stelring op richtgetal instellen Stelring op richtgetal instellen Opnamealstand in bereik van instelbare scherpte brengen	Zie blz. 87

Deze opnamen bij helder licht maken of een film met hogere gevoeligheid gebruiken

Rekening houden met parallaxtekens	Zie blz. 72 en afb. K
in zoeker	

Andere beeldbegrenzing kiezen, zeer lichte en zeer donkere motieven afzonderlijk opnemen, opnamestandpunt of -richting veranderen, voorkeur geven aan fotografisch gunstiger voor- of namiddagzon

# Goede raad en snelle hulp

Verschijnsel	Mogelijke oorzaak		
Sluiter gaat niet open	Sneltransporthendel slechts gedeeltelijk gespannen		
Meetwijzer reageert niet	Batterij-slecht kontakt		
	Batterij leeg, polen verwisseld of niet ingelegd		
Opnameteller geeft niet aan	Film verkeerd ingelegd		
	Film gescheurd		
Sterke weerstand bij film- transport, sneltransporthendel blijft voor de aanslag steken	Filmlengte teveel uitgebuit, film geheel afgespoeld, niet gelet op opnameteller		
Film over- of enderbelicht	Filmgevoeligheid fout ingesteld		
Opname bewogen en/of onderbelicht	Niet gelet op rode waarschuwingsveld		
Opname overbelicht	Automatische belichting uitgeschakeld		
Flitsopnamen onder- of onbelicht	Flits automant uitgeschakeld		
Flitsopnamen gedeeltelijk of geheel onscherp	Stelring op "B" (tijdopname)		
Opname gedeeltelijk of geheel onscherp	Opnameobjekt buiten het bereik van de instelbare scherpte van de flitsautomatiek		
	Afstandsinstelling vergeten, vooral bij opnamen van dichtbij 1-2,5 m		
	Opnamen van zich snel bewegende objekten bij zwak licht		
Bovenste beeldrand afgesneden	Geen rekening gehouden met parallax		
Lichte partijen te licht en bijna kleurloos, donkere partijen bijna zwart en zonder herkenbare details	Kontrastemvang te groot voor kleurenfilm, vooral bij tegenlichtopnamen, markt en straatscenes bij hoge zonnestand, ook opnamen op strand en in hooggebergte in de middag		

# Fototips für den Anfang

- Lebendige und hell beleuchtete Nahmotive suchen, kontrastarme und eintönige Motive vermeiden.
- Schnappschüsse aus der N\u00e4he sind besser als gestellte "Erinnerungsbilder" oder reine Landschaft und Architektur ohne Vordergrund.
- Wenige große Farbitächen sind günstiger als viele bunte Einzelheiten.
- Ihr "Idealmotiv": die kleine Gruppe in Aktion, aus etwa 5-7 m Entfernung, vor- oder nachmittags bei seitlich einfallendem Sonnenlicht, mit lebhaftem Farbkontrast vor ruhigem Hintergrund.
- Beim Blitzen Entfernungsbereich entsprechend Leitzahl beachten, tiefgestaffelte Szenen vermeiden, nicht frontal gegen reflektierende Flächen blitzen.

# Vor der ersten Aufnahme

#### Batterie einsetzen

wie auf Seite 12 beschrieben (falls nicht schon von Fotohändler vorgenommen).

# Objektivschutzdeckel abnehmen

und aufbewahren; bei Nichtgebrauch Deckel 1 stets aufsetzen, um Batterie zu schonen und Objektiv gegen Staub zu schützen.

# Film einlegen

Verwendbar sind Kleinbildfilme (Typ 135) in Patronen für 12, 20 oder 36 Aufnahmen. Film zumindest im eigenen Körperschatten, nicht im vollen Sonnenlicht einlegen!

Rückwand durch Ziehen am Rückspulknopf 2 entriegeln und aufklappen → Bild C. Filmpatrone einlegen, Rückspulknopf drehen und wieder einschlieben.

Rändelring 3 drehen, bis Mitnehmer 4 obenliegt. Filmanfang unter Mitnehmer einschleben → Bild D und bis zum Anschlag gegen Rand der Aufwickelspule durchschleben, Überstand ca. 5–6 mm. Wechselweise Auslöser 5 drücken und Schnellschalthebel 6 spannen, bis Filmperforation beidseitig über Zahntrommel 7 läuft (Pfell auf Kameragehäuse zeigt Drehrichtung für Rändelring 3). Rückwand bis zum Einrasten schließen. Wiederum abwechselnd Schnellschalthebel spannen und Auslöser drücken, bis Zählwerk 8 auf · 1 · steht → Bild E.

# Filmempfindlichkeit einstellen

Rändelring 9 drehen und Empfindlichkeitwert des eingelegten Filme Im Sichtfenster 10 einrasten, DIN-Werte in weiß, ASA-Werte in gelb → Bild F, Einstellbereich 15–27 DIN bzw. 25–400 ASA nach folgender Tabelle:

DIN -	ASA	DIN .	- ASA	DIN -	- ASA
15	25	20	80	25	250
16	32	21	100	26	320
17	40	22	125	27	400
18	50	23	160		400
19	64	24	200		

# Technische gegevens

Type: Kompakte zoekerkamera 24 x 36 mm met CdS-geprogrammeerde automatische belichting, gekoppelde afstandsmeter en flitsautomaat.

Ultvoering: Snellaadsysteem voor film, zich zelf terugstellende opnameteller, sneltransport met beveiliging tegen dubbele opnamen en blanko opnamen; ingespiegelde raamzoeker 0,54 x met parallaxaanduiding; tijd/diafragma indikatie en waarschuwingsveld tegen onderbelichting; gekoppelde dubbel mengbeeld-afstandsmeter met zijdelingse parallaxopheffing; centraalsluiter, X-gesynchroniseerd; opsteekschoen met middenkontakt; aansluiting voor draadontspanner, zelfontspanner, statiefschroefdraad 1/4", oogen voor draagkoord.

Automatische belichting: Elektronisch gestuurde belichting van 1/300 sek / f 16 tot 1/300 sek / f 2.3, omschakelbaar op 1/300 sek voor flitsopnamen zonder daglicht; uitschakelbaar voor tijdopnamen; instelbare filmgevoeligheden 15–27 DIN / 25–400 ASA; CdS-cel in de nabijheid van het objektief, ook werkzaam bij gebruik van filters; meetbereik 20–16000 cd/m² bij 21 DIN / 100 ASA; energieverzorging door knoopcel 1.35 V, batterijvak ook toegankelijk bij ingelegde film.

Objektief: Sonnar 1:2,3 / 40 mm (made by Rollei in licentie van Carl Zeiss, Oberkochen, West Germany), 5 lenzen, 4 komponenten, afstandsinstelling vanaf 1 m / 3,5 ft, filterschroefdraad E 48 x 0,75.

Afmetingen: ca. 112 x 32 x 71 mm.

Gewicht: ca. 355 g.

Accessoires: filter middelgeel, UV, R 1,5; objektiefbeschermer.

draagbuidel, draagkoord.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en leveringsomvang.

# (i) Opnamen van dichtbij

Bij afstanden minder dan 1 m moeten in schroefdraad 17 voorzetlenzen aangebracht worden, die in de fotohandel verkrijgbaar zijn (schroefdraad E 46 x 0,75; toepassing volgens voorschrift van de fabrikant).

# Batterij verwisselen

Te gebruiken zijn b. v. Mallory PX 625/1,35 V of gelijkwaardige batterijen van ander fabrikaat.

Deksel 37 met een munt naar links losdraaien — afb. B. Nieuwe batterij met doek afwrijven, om eventuele oxydeaanslag te verwijderen. Batterij (met pluspool op plusteken in het deksel 37) inzetten; daarbij de batterij alleen aan de rand vasthouden, vcor- en achterzijde niet aanraken! Deksel weer opzetten en door naar rechts te draaien vergrendelen.

De levensduur van een batterij is 1-2 jaar, jaarlijks verwisselen verdient aanbeveling. Opzetten van de objektiefbeschermer bij niet in gebruik zijn spaart energie van de batterij, daar de belichtingsmeter dan uitgeschakeld is.

# Onderhoud en verzorging

Kamera al naar gebruik met kortere of langere tussenpozen reinigen; buitenste delen met zachte doek, glasdelen met lensreinigingspapier schoonmaken. Alle inwendige delen met een haarpenseel stofwij maken.

Batterij bij langere tijd niet fotograferen verwijderen → tip ③. Kamera tegen zand, water, felle zonnestraten en schokken beschermen; bij niet in gebruik zijn objektiefbeschermer aanbrengen en in de draagbuidel bewaren. De internationale Rollei-Service met vele kontraktuele en aangesloten reparatieinrichtingen, alsmede de Rollei-handelaren in de gehele wereld zorgen deskundig voor Uw Rollei en helpen U bij alle vragen over de fotografie.

# Belichtungsautomatik einschalten

Sperrhebel 11 eindrücken und Stellring 12 mit Markierung "A" auf Index 13 einrasten → Bild G.

# Tragschlaufe anbringen

Sie sichert schnelle Schußbereitschaft und bequemes Tragen am Handgelenk, Schlaufe 14 je nach Bedarf in eine der beiden Osen 15 einhängen — Bild A.

# Vor jeder Aufnahme

#### Bildausschnitt wählen

Kamera wie in Bild H oder J halten: Tragschlaufe zur Sicherheit über Handgelenk streifen, Auge dicht am Sucherokular 19 halten, Sucherfenster 20 und 21 sowie Meßzelle 22 nicht verdecken.

Bildausschnitt so wählen, daß er voll im Leuchtrahmen des Suchers liegt → Bild K. Umfeld außerhalb des Leuchtrahmens erleichtert das Verfolgen schnell bewegter Objekte.

Im Nahbereich 1-3 m: Bildoberkante (bei Querformataufnahmen) an Parallaxmarken stellen -- Pfeile in Bild K.

# Belichtungsanzeige beachten

Automatisch eingestellte Zeit/Blenden-Kombination wird von Meßzeiger 23 auf Skala 24 angezeigt → Bild K. Bei unzureichendem Aufnahmelicht bleibt Meßzeiger im roten Warnfeld 25 stehen; man muß entweder ein Blitzgerät anschließen → Tip ③ oder eine Langzeitaufnahme machen → Tip ⑦.

### Entfernung einstellen

Mit Entfernungsmesser: Motiv anvisieren und zentrales Meßfeld auf bildwichtige Partie richten, Einstellring 28 direhen, bis versetzte Doppelbilder sich decken — Bild N und O, Eingestellte Entfernung ist auf Skala 29 am Index 30 ablesbar.

Nach Entfernungsskala (z. 8. bei Nahaufnahmen, Schnappschüssen usw.): Abstand zwischen Kamera und Objekt abmessen oder schätzen und an Skala 29 auf Index 30 stellen --Bild P.

# Achtung - Aufnahmel

Kamera ruhig und unverkantet halten, Auslöser 5 voll niederdrücken → Bild E,

#### Mit Selbstauslöser

Kamera mit Gewinde 31 auf Stativ schrauben oder auf feste Unterlage stellen, Hebel 32 in Pfeltrichtung bls zum Anschlag spannen — Bild Q. Auslösen wie oben, Vorlaufzeit ca. 10 sec.

### Mit Drahtauslöser

Kamera auch hierbei auf Stativ oder fester Unterlage verwenden, Drahtaustöser in Auslöser 5 einschrauben, Langzeitaufnahmen → Tip ②.

# Nach jeder Aufnahme

Schnellschalthebel 6 bis zum Anschlag durchziehen und zurückfedern lassen, Bildzählwerk 8 zeigt Anzahl der belichteten Aufnahmen an --- Bild E, Richtgetal voor de gevoeligheid van de ingelegde film aan de gebruiksaanwijzing van het flitsapparaat of flitslampen ontlenen (of aan de diafragmatabel aflezen: opnameafstand in m × diafragmawaarde = richtgetal). Vergrendeling 11 indrukken en richtgetal op index 13 instellen → afb. M,

Instelbare richtgetallen in meter / oranje; (10) = 14 - (20) = 28 - (40) = 56; in feet / geel; (32) = 45 - (64) = 90 - (125) - 180. Waarden tussen haakjes zijn op instelring 12 door punten aangegeven; niet aangegeven tussenwaarden in volgende tabel;

Flitsapparaat -richtgetal		in te stellen op		
Flitslampen	in feet	LZ	GN	
in meter		oranje	geel	
10 — 12	30 - 38	(10)	(32)	
13 — 17	39 - 54	14	45	
18 — 24	55 - 75	(20)	(64)	
25 — 34	76 - 105	28	90	
35 — 48	106 - 150	(40)	(125)	
49 — 60	151 - 180	56	180	

Belangrijk: Door het instellen van het richtgetal wordt de afstand-instelbereik, afhankelijk van richtgetal, door aanslagpunten begrensd. Wanneer het overschakelen op "A" of op een richtgetal geblokkeerd is, dan wordt de ring 28 verdraaid om de blokkering op te hetfen.

# ⑦ Tijdopnamen

Vergrendeling 11 indrukken en stelring 12 met het teken "B" op index 13 instellen, om belichtingsautomaat uit te schaketen → alb. G. Kamera op statief of stevige ondergrend zetten, draadontspanner in schroetdraad 31 schroeven → alb. Q.

Objektief 36 is in stand "B" altijd geheel geopend (diafragma 2,3). De hierbij passende belichtingstijd wordt het beste met een afzonderlijke belichtingsmeter vastgesteld. Hoog- resp. hoogstgevoelige film is voor tijdopnamen gunstiger, meerdere opnamen van hetzelfde motief met verschillende belichtingstijden zijn aan te raden.

# ① De motiefkeuze

blijft natuurlijk aan de persoonlijke voorkeur overgelaten, doch in het begin kunnen enige regels helpen om fouten te vermijden:

Helder verlichte, zich bewegende motieven zijn meestal qua foto beter dan ver verwijderde details, weinig grote kleurvlakken gunstiger dan veel bonte details, levendige snapshots dankbaarder dan eentonige landschappen.

Nog een paar tips: Onopgemerkte opnamen van kinderen; dieren van nabij in de dierentuin; sportfestiviteiten, wandeltochten, boottochten, optochten, rommelmarkten, stadsverkeer – "live"-opnamen!

# Kamerahouding

in het algemeen als in afb. H en J, doch naar behoefte zijn ook andere houdingen mogelijk of praktischer: b. v. boven het hoofd houden in gedrang of loodrecht naar beneden bij onopgemerkte snapshots.

# Opnamen met filter

veranderen de beeldweergave door het accentuer van de eigen kleur van het filter en het verzwakken van de komplementaire kleur. Nadere bijzonderheden bevat de bij ieder Rollei-filter afgegeven handleiding. Filter 35 in schroefdraad 17 niet te vast schroeven. De meetcel 22 ontvangt het reeds gefilterde licht, korrekties van de belichting zijn niet noodzakelijk.

# Flitsopnamen

Flitsapparaat met middenkontakt in opsteekschoen 26 schuiven -- afb. L; flits wordt via het middenkontakt 27 ontstoken. Flitser zonder middenkontakt met behulp van een in de handel verkrijgbare synchroonadapter, volgens de gebruiksaanwijzing hiervan, aansluiten; eventueel flitsbeugel gebruiken. Bij computer-electronenflitsers; computer uitschakelen.

#### Nach der letzten Aufnahme

Rückspulkurbel 33 ausklappen → Bild R. Rückspulsicherung 34 kurz eindrücken und Kurbel in Pfeilrichtung drehen, bis der Widerstand des Filmzugs nachläßt (Sicherung springt beim nächsten Filmtransport wieder heraus).

Kurbel einklappen und Rückspulknopf 2 ziehen. Rückwand nach Aufspringen ganz öffnen, Rückspulknopf bis zum Anschlag ziehen und Filmpatrone entnehmen.

Film zumindest im eigenen Körperschatten entnehmen, grelle Sonne und Staubeinfall vermeiden!

Belichtete Filme (insbesondere Farbmaterial) möglichst bald entwickeln lassen, da sie nur begrenzt lagerfähig sind.

# Tips für die Kamerapraxis

# ① Der richtige Film

für die XF 35 ist als Kleinblidfilm Typ 135 in Patronen für 12, 20 oder 36 Aufnahmen 24 x 36 mm im Handel. Je nach Verwendungszweck stehen zur Wahl:

Farbumkehrfilm — ergibt Farbdias für Projektion auf Bildwand, Farbnegativfilm — für farbige Papierbilder, Schwarzweißnegativfilm — für schwarzweiße Papierbilder,

Fragen Sie Ihren Rollei-Händler nach näheren Einzelheiten und kaufen Sie möglichst frische Filme, Markenfabrikate bieten die Gewähr gleichbleibend guter Qualität.

# ② Zum Mittühren der Kamera

dienen Tragschlaufe und Tragbeutel. Nach Anbringen der Schlaufe → Seite 7 zieht man das Schlaufenende durch die Öse des Beutels nach außen. Bei der Aufnahme gibt der zurückgeschobene Beutel die Kamera frei.

### Die Moliveshill

bleibt natürlich der persönlichen Vorliebe überlassen, dech können einige Regeln für den Antang Fehler vermeiden helfen: Hell befeuchtete Nahmotive in Bewegung sind melst bildmäßig besser als weit entfernte kleine Details, wenige große Farbflächen günstiger als viele bunte Einzelheiten, lebendige Schneppschüsse dankbarer als einfönige Landschaften,

Ein paar weitere Tips: Unbemerkte Aufnahmen von Kindern; Tiere im Zoo aus der Nähe; Sportfeste, Wandergruppen, Bootsfahrten, Umzüge, Rummelplatzszenen, Großstadtverkehr — "live"-Aufnahmen!

# Komershallung

im allgemeinen wie in Bild H und J, doch sind je nach Bedart auch andere Haltungen möglich oder praktischer: z.B. Überkopfhaltung im Gedränge oder senkrecht nach unten gehalten bei unbemerkten Schnappschüssen.

# (3) Aufnahmen mit Filter

verändern die Bildwiedergabe durch Betonen der Fittereigenfarbe und Dämpten der «komplementärterbe. Nähere Einzelheiten entnätt das jedem Rollei-Filter beiliegende Merkblatt,

Filter 35 im Gewinde 17 nur mållig fest einschrauben. Die Meßzelle 22 empfängt nur bereits geführtes Licht, Belichtungskorrekturen sind nicht erforderlich.

# Na de laatété opname

Torugspoelslinger 33 unkinppen -- afb. R. Terugspoelvergrendeling 34 even indrukken en de slinger in de pijfrichting draaien, lot de weersland van de film verewijnt (vergrendeling springt bij het volgende litmtransport weer naar buiten),

Slinger inklappen en lerugspoelknop 2 uittrekken. Achterwind na openspringen geheel openen. Terugspoelknop zo ver mogelijk uittrekken en de tilmkassette verwijderen.

Film in ieder geval in de schaduw van het eigen lichaam verwijderen, telle zon en invallend stot vermijden!

Belichte films (in het bijzonder kleurenmateriaal) zo sael mogelijk laten untwikkelen daar deze slechts beperkt houdbaar zijn.

# Tipe voor de praktijk

# ① De Juiste film

voor de XF35 is als kleinbeeldfilm lyge 135 in kassettes voor 12, 20 et 35 opnamen 24 x 36 mm in de bandet. Al near het beeagde doet kunt uiklezen un

Kleuromkeerlilm – geeft kleurendia's voor projektie op het scherm, kleurnegstieftilm – voor kleurenfsto's op papier, zwart/wit negatief film – voor zwart/wit lote's op papier.

Vraag uw Rotlei-handelaar om verdere bijzonderheden en koop zo vers mogelijke film. Merklabrikaten bleden de garantie van konstante goede kwalileig.

### ② Om de kamera mee to nemen.

dienen draagkoord en draagbuidol. Na het baebrengen van het draagkoord -- blz. 61. trekt men het eind van de lus door het dog van de buidel maar builen. Bij de opname laat de teruggeschoven buidel de kamera vrij.

# Letten op sangegeven belichting

De automatisch ingestelde tijd/dialtragma-kombinatie wordt door meetwijzer 23 op schaal 24 anngegeven — alb, K. Bij ontoereikend opnamelicht blijft de wijzer in rede waarschuwingsveld 25 stean; men moet den of een flitsappareët aansluiten — tip ③ of een tijdopname maken — tip ④.

#### Afstand Instellen

Met afstandsmeter: Kamera op motief richten en de voer de opname belangrijke gedeelten in het centrale meetveld brengen, Instelring 28 draaien, tot het dubbelbeeld tot één beeld semangevoegd is — alb. N en O. De ingestelde afstand is op school 29 op index 30 at te lezen.

Volgens afstandsschaal (b. v. opnamen van dichtbij, saapshots, onz.): Afstand tussen kamera en objekt meten of schatten en op schaal 29 op index 30 instellen -- afb. P.

# Attentie - opnamei

Kemera rustig en recht houden, ontspanknop 5 gehoel indrukken --- alb. E.

# Met zelfontspanner

Kamera met schroefdrape 34 op statief schroeven et op stevige ondergrond plaatsen. Knop 32 in pijfrichting tot aan de aanslag spannen -- afb, Q. Ontspannen als beven, voorlooptijd ca. 10 sek,

# Met draadontspanner

Ook hierbij kamera op statlet of vaste ondergrond plaatsen. Graadontspanner in ontspanner 5 schroeven, Tijdopnamen --tip ②.

# Na ledere opname

Sneltransporthendel & geheel doortrekken en Inten terugveren. Opnameteller 8 geeft het aantal van de reeds belichte opnamen aan — alb, E.

# Biltzlichtaufnahmen

Blitzgeråt mit Mittenkontakt auf Steckschuh 26 schieben -Bild L; Blitz wird über Mittenkontakt 27 gezündet, Blitzgeråt
ohne Mittenkontakt über handelsüblichen Synchrönadapter anschitetlen, Gel Computer-Blitzgeräten den Computer abschalten.
Leitzahl für Emplindtichkeit des eingelegten films aus Blitzgerät- bzw. Blitzlampen-Gebrauchsanfeitung entnehmen (oder
am Blendenrechner ermitteln: Aufnahmeentfernung in m ×
Blendenwert = Leitzahlj. Sperrhebet 11 eindrücken und Leitzahl auf Index 13 einresten -- Bild M.

Einstellbaro Leiszahlen in Meter/orange: (10) — 14 — (20) — 28 — (40) — 55; in feet / gelb: (32) — 45 — (64) — 90 — (125) — 180. Klammerwerte sind auf Stellring 12 durch Punkte markiert, nicht angegebene Zwischenwerte nach folgender Tabelle einzustellen

Bhitzgerät - Leitzah		einzustellen ar		
Blitzlampe	n Cerceann	LZ	GN	
in Moter	in feet	prenge	gelb	
10 - 12	39 - 38	(10)	(32)	
13 - 17	39 - 54	14	46.	
18 - 24	55 - 75	(20)	(64)	
25 - 34	76 - 105	28	90	
35 - 46	106 - 150	(40)	(125)	
49 - 60	151 - 180	56	180	

ut Wichtig: Bel Leitzahl-Einstellung wird Entlemungs-Einstellbereich durch Anschläge begrenzt, ist das Umschalten auf "A" oder eine Leitzahl blockiert, so wird der Ring 28 bis zur Freigabe gedreht.

# Langzeitäufnehmen

Sperrhebel 11 eindrücken und Stellring 12 mit Markierung "B" auf Index 13 einzesten, um Belichtungsautomatik abzuschaften — Bild G. Komero auf Stellv oder Jester Unterlage verwenden, Drinhausideer in Gewinde 31 einschrauben — Bild G.

Objektiv 36 ist in Stellung "B" stels ganz nutgebiendet (Blende 2.3). Die hierzu passende Belichtungszeit wird am besten mit einem separaten Belichtungsmesser ermittelt. Hech- bzw. höchstempfindlicher Film ist für Langzeitaufnahmen günstiger, mehrere Aufnahmen des gleichen Motivs mit unterschiedlichen Belichtungszeiten sind ratsem.

# (ii) Nahmotive

unter 1 m Entiernung eiterdern in Gewinde 17 eingeschraubte Vorsetzlinsen, die über den Fachhandel Beferber sind (Gewinde E 46 x 0.75; Verwendung nach Angaben des Herstellers).

# Balleriewechset

Verwendbar sind z. B. Mallery PX 625/1,35 V oder gleichwertige Batterien anderer Hersteltez,

Deckel 37 durch kurzes Linksdrehen mit Münze lösen — Blid B. Neue Batterie mit Tuch abreiben, um evtl. Oxydbelag zu entternen, Batterie (mit Pluspot auf Pluszeichen im Deckel 37) einsetzen; dabei nur am Rand anlassen, Vorder- und Rückseles nicht berühren! Deckel wieder aufsetzen und durch Rechtsdrehen verriegeln.

Batterielebensdauer 1–2 Jahre, jährliches Wechseln wird empfehlen. Aufsetzen des Objektivdeckels bei Nichtgebrauch spart Batterieenergie, da Bellichtungsmesser dann abgeschaltet ist.

# Wartung und Pflege

Kamerit je nach Beanspruchung in kürzeren öder längeren Zeitabständen reinigen: Außenteile mit welchem Tuch, Glasteile mit Linsenreinigungspapier säubern. Alle Innentelle mit Haerpinsel entstauben.

Batterie vor tängeren Aufnahmepausen kerausnehmen --Tip ③.

Kamera vor Sand, Wasser, sterker Sennenbestrahlung und Erschülterung schützen; bei Nichtgebrauch Sebutzdeckel aufsetzen und im Tragboulel aufbewahren.

Der Internationale Rollel-Service mit vielen Vertrags- und angeschlossenen Fotowerkstätten wie auch die Rollel-Händler in aller Welt betreuen ihre Rollel sachgemäß und helten ihnen bei allen Fragen der Fotografie.

# Belichtingsautomaat inschakelen

Vergrendeling 11 indrukken en instelring 12 met het teken "A" op index 13 laten insnappen -- afb, G,

# Dreagkoord aanbrengen

Hierdoor is men snel voor opname gereed en kan de kamera gemakkelijk aan de pols gedragen worden. Koord 14 al naar behoefte in een van de beide opgen 15 aanbrongen -- alb. A.

# Voor ledere opname

# Beeldbegrenzing klezen

Kemera als in afb. H of J houden: Draughcord voor alte zekerheld over de pals schuiven, oag dicht tegen het zeekerekulair 19 houden, zeekervensters 20 en 21 en aak meetcel 22 niet bedekken.

Sooldbegrenzing zo kiezen, dat het motief geheel binnen het ingespiegelde ranm van de zoeker ligt -- alb. K. Het omringende veld buiten de ingespiegelde omraming vergemakkenlijkt het volgen van zich sool bewegende objekten.

# Voor de cerete opname

#### Baltarii lazetten

als op biz. 85 beschreven (Indien dit niet reeds door de totohandelaar is gedaan).

# Objektiefbeschermkap verwijderen

en bewaren; na gebruik beschermkap 1 steeds weer aanbrengen, om de baltenj te sparen en het objektief tegen stel te beschermen.

# Film integgen

Geschikt zijn kleinbeeldtilms (type 135) in kaseettes voor 12, 20 of 36 opnamen. Film altijd in de scheduw van het eigen lichaam en niet in vol zonlicht inleggen!

Achterwand door trekken aan terugspoelknop 2 ontgrendelen en openklappen — alb. C. Filmkassette integgen, terugspoelknop draalen en weer indrukken. Gekartelde ring 3 draalen tot meenemer 4 boven ligt. Het begin van de tilm onder meenemer 4 insteken — alb. D. en doorschuiven tot hij legen de rand van de opwikkelspoel aanstaar, ca. 5–6 mm uitstekend. Afwisselend ontspanknop 5 indrukken en prettransporthendel 6 spannen, tot de filmperforatie aan belde zijden over tandtrommet 7 loopt De pijf op het kamerahuis geeft de draafrichting aan voor de gekartelde ring 3. Achterwand sluiten tot deze insnapt. Weer afwisselend snelfransporthendel spannen en ontspanknop indrukken, tot tetwerk 8 op · 1 · staat — afb. E.

# Filmgevoeligheid instellen

Gekartelde ring 9 dramen en de waarde van de gevoeligheid van de ingelegde tilm in het venster 10 instellen, DIN-waarde in wil, ASA-waarde in geel — alb, F, Instelbereik 15-27 DIN resp. 25-400 ASA volgens onderstaande tabel:

DIN -	ASA	OW.	- A\$A	DIN -	- ASA
15 16 17 18	25 32 40 50	20 21 22 23 24	50 100 125 160 200	25 26 27	250 320 400

#### Doten und Zahlen

Typ: Kompakt-Sucherkamera 24 x 38 mm mit CdS-Programmbelichtungs-Automatik, Entfernungsmesses-Kupplung und Birtz-Automatik

Ausstatung: Film-Schnelladesystem, selbstrückstellendes Bildzibhlwerk, Schnellaufzug mit Sperre gegen Deppelbelichtung und Leerschellung: Leuchtrahmensucher 0,54 x mit Parallaxmarken, Zeit/Blendenanzeige und Warnfeld gegen Unterbelichtung: gekuppelter Mischbildenbleraungsmesser mit seitlichem Parallaxausgleich: Zentrehrerschluß, X-syrichrenisiert: Steckschuh mit Mittenkontakt: Orablauslöseranschluß, Selbstauslöser, Stativgewinde V-, Tragösen,

Belichtungsauforsetik: elektronische Belichtungssteuerung von Vereisecht 16 bis V.z. secht 2.3. umschaltbar auf Versechter Bitzaufnahmen ohne Tageslicht, abschaltbar für Langzeitaufnehmen; einstellbare Filmempfindlichkelten 15-27 DtN/25-400 ASA;
CdS-Zelle in Objektivnähe, auch bei Filtergebrauch wirksam;
Meßbereich 20-16000 cd/m² bei 21 OtN/100 ASA; Energieversorgung durch Knopfzelle 1,35 V. Batteriefisch auch bei eingelegten Film zugänglich.

Objektiv: Sonnar 1:2.3/40 mm (made by Rollei in Lizenz von Carl Zeiss, Oberkochen, West Germany), 5 Linsen, 4 Glieder, Entfernungseinstellung ab 1 m/3.5 ft, Filtergowinde E 45 x 0.75.

MeBe: ca. 112 x 32 x 71 mm.

Gewicht: ca. 355 g.

Zubehör: Filter Gelb-mittel, UV, R 1,5; Objektivschutzdeckel, Tragbeutel, Tragschlaufe,

Techn Anderungen und Lieferumfang vorbehalten.

# Guter Rat und schnelle Hilfe

Merkmal	mögliche Uryache
Verschluß föst nicht aus	Schnellschafthebet nur teilweise gespann
Meßzeiger reagiert micht	Ballene-Kenjakiferter
	Hatterie entladen, falschigepoli oder nicht engelegt
Bildzahlwerk zeigt nicht an	Firm faisch eingelegt
	Film gerissen
starker Widerstand beim Filmtransport, Schnell- schalthebel bleist vor Endansching stehen	Filmlänge zu sehr ausgeneitzt. Film vollig abgewickelt, Bridzahlwerk richt beachtes
Film ober- oder unterbelichtet	Edinempfinelichkeit falsch eingestellt
Bild verwackeis und/pdet unterbelichtet	Zeiger im rojen Wainfeld nicht beachiet
Sid überbekçhiyi	Belightungs Automatik abgeschattet
Bitzaukiatimo onter- oder unbolichtet	Bugaciomatik abgeschaller
Blazaufnahme tertwerse oder völig unschad	Stelving auf _B" (Langzeitaulnahme)
Bikl leitweise oder vollig unscharf	Aufrahmeobjekt außemate Schart- einstellbereich der Batzautomatik,
	Entfernorgseinstellung vergessen, ins- besondere im Nakbergich 1-2,5 m
	Aufnahmen schneil bewegler Objekte in schwachem Light
ötserer Bilgrand ibgeschniten	Parallane meté beriscksichtigt
heife (Sicherie übersträhil und fast ofsne Farbe) dunkle Bildteile tast schwarz und ohne sikenabure Details	Lichtkentrast für Farbhilm zu hoch: beson- ders bei Gegenlichterlingbren, Markit- und Staffenszeren zur zichem Sonnen- stand, sowie Strand- und Hochgebirgs- auchalmen in der Mittagszeit.

# Fototips voor het begin

- Levendige en helder verlichte motieven op kone afstand zecken, kontrastarme en eentonige motieven vermijden.
- Snapshots van nablij zijn beter dan opgestelde "herinneringstoto"s" of alleen landschap en architektuur zonder voorgrand.
- Wal minder grote kleurvlakken zijn gunstiger dan veel bonte details.
- Uw "ideale motiel": de kielne groep in aktie; vana! ca. \$-7 m afstand, 's morgens of 's middags bij van opzij in-vallend zonlicht, met levendig kleurkontrast voor rustige achtergrond.
- Bij flitsen rekening houden met het afstandsbereik overeenkomstig het richtgetal; soenes, die trapagewijs in de diepte zijn opgesteld, vermijden; niet recht tegenover reflekterende vlokken (titsen.

# Spoedkursus voor de eerste film

# Balterij inzetlen

Deksel 37 met een munt naar links loadraaien, meegeleverde basterij met + pool naar boven inzetten -- afb. B.

### Film inleggen

Knop 2 omhoog trekken, tot achterwand openklags — afb. C. Filmkassette inleggen, het begin van de tilm onder meenemer 4 insteken — alb. D, en doorschuiven tot hij tegen de rand van de opwikkelspool aanslaat. Achterwand sluiten tot deze insnapt. Atwisselend spannen en ontspannen — afb. E, tot opnameteller 8 op 1 stant.

# Filmgevoeligheid instellen

Beschermkeg 1 stremen. Gekantelde ring 9 drasien, for DIN / ASA-waarde in venster 10 verschijnt --- alb, F.

#### Automaat inschakelen

Instellring 12 na druk op vergrendeling 11 in stand "A" talen insnappen -- alb. G.

# Kamera op motiet richten

Beeldbegrenzing binnen het Ingesplegelde raam, meetwijzer 23 (blij opnamen zonder tilts) bulten het rode waarschuwingsveld 25 -- alb. K.

# Bij wijzerstand in rode waarschuwingsveld

is opnamelicht te zwak; flitsappareat in opsteckschoen 26 schuiven — afb. L. vergrendeling 11 indrukken on ring 12 op richtgetal van flitsapparaat instellen — afb. M.

# Scherpte instellen

Instelling 28 dranien en de dubbele beelden in het meetveld tot den beeld samenbrengen -- atb. N.

# Opname!

Kamera rustig en rechtop vasthouden — alb, H, Onlspanknop 5 geheet Indrukken, sneltransporthendet 6 weer spannen — afb. E.

siehe Seite 8 siehe Seite 12 chilig gepolit siehe Seite 6 n välliger iden und nch- läser drücken, mausgerissen film von
siehe Seite 6 n välliger iden und nch- läser drücken, mausperissen Film von
siehe Seite 6 n välliger iden und näh- läser drücken, mausgerissen Film von
n välliger iden und nch- läser drücken, mausgerissen Film von
iden und noh- läser drucken, mausgerissen Film von
rausgerissen . Film von
siehe Seite 6
siehe Tip (6) und (7)
siehe Bild G
srehe Seite 11
siehe Seite 11
dieser Bereich ist je nach Leitzahl durch Anschlage begrenzt
siche Seile 8
ben oder
siehe Seile 7 und Bild K

# Components and functions

(please unfold page 92 or 93).

- 1 Lens cap
- 2 Rewind knob
- Knurred ring for take-up spool.
- 4 Take-up catch
- 5 Shutler release with thread for capie release
- 6 Quick-advance lever
- 7 Sprocket spool for film advance.
- 8 Exposure counter
- 9 Knurled ring for film speed setting
- 10 Window for film spaed.
- 11 Locking lever for automatic operation
- Setting ring for automatic control, long time exposure and automatic flash
- 13 Index mark for automatic setting
- 14 Cazrying strap
- 15 Eyelet for carrying strap
- 17 Thread for lens hood, filter or close-up lens
- 19 Viewlinder eyeprece

- 20 Vensier voor ingespiegelde raamzeaker
- 21 Venseer voor afstandsmeter
- 22 CaS-col voor lightmeting
- 23 Mentwijzer
- 24 Schaal voor het aanwijzen van de belichting
- 25 Waarschuwingsveld legen onderbelichting
- 26 Opstouxschoen
- 27 X-mildgenkeagnkg
- 28 Instelling met afstandsschaal in m en teet
- 29 Afstandsschaat
- 30 Index voor afstand
- 39 Statietschroeidraad 1/41
- 32 Spanknop voor zelrontspanner
- 33 Terugspoelstinger
- 34 Forugspoolvergrundeling
- 35 Filter
- 36 Objektigt
- 37 Doksel voor batterijvak

# Afzonderlijke delen en funktie

(hiervoor s. v. p. blz. 92 of 93 openstaan)

- 1 Objektielbeschermkap
- 2: Terugspoolknop
- 3 Gekartelde ring voor opwikkelspoel
- 4 Film-meggemer
- 5 Ontspanknop met schroefdraad voor draadontspanner
- 6 Sneltransporthendel
- 7 Tändtrommel vogz filmtransport
- 8 Opnameteller
- 9 Gekartelde ring voor lilmgeveeligheid
- 10 Venster voor het allezen van de filmgevoeligheid
- 11 Vergrendeling voor instelling automaat
- 12 Insteiring voor automaat, tijdopname en fiitsautomaat
- 13 Index voor instelling automast
- 14 Drazgkoord
- 15 Oog voor draagkoord
- 17 Schroeldraad voor zonnekap, filter of voorzetiens
- 19 Zoekerokulair

- 20 Window for bright-line viewfinder
- 21 Window for rangelinder
- 22 CdS cell for exposure meter
- 23 Meter needig
- 24 Exposure control scale
- 25 Underexposure warning zone
- 26 Accessory shoe
- 27 Centre X contact
- 28 Focusing ring, with scale in metros and feet
- 29 Distanço scale
- 30 Facusing index
- 31 1/4" thread tripod bush
- 32 Cocking lever for self-timer
- 33 Film rewind crank
- 34 Film rewind lock
- 35 Filler
- 36 Long
- 37 Cover for battery compartment

# Crash course

Inserting battery

Turn cover 37 to the left (anti-clockwise) with a coin. Insert battery supplied with camera with + pole facing upwards - Fig. B.

# Loading camera with film

Pull up knop 2 until camera back opens -- Fig. C. Insert film cassette and insert film leader into take-up catch 4 -- Fig. D until stop against edge of take-up spool. Close camera back and make sure that it snaps shut. Wind film on, then release shutter -> Fig. E. Repeat this procedure several times until exposure counter 8 is pointing to - 1 -

# Set film speed

Take off cap 1 and turn knurled ring 9 until correct ASA/DIN film rating of your film appears in window 10 → Fig. F.

# Switch on automatic control

Press locking lever 11 in, then turn setting ring 12 until it ongages at 'A' position - Fig. G.

# Sight your subject

Keep Intended subject entirely within bright-line frame. Meter needle 23 should not enter red warning zone 25 (except when using flash) -- Fig. K.

# If moter needle is within red warning zone.

then available light is too poor; Attach flash oun to accessory shoe 26 -- Fig. L, press in locking lever 11 and set ring 12 to guide number of trash gun -- Fig. M.

# Focusina

Turn focusing ring 28 until double image in focusing area of viewfinder is superimposed -- Fig. N.

# Shooting

Hold camera straight and in a firm but relaxed grip -- Fig. H. Press shutter release 5 fully down, then operate quick advance lever 6 - Fig. E.

Remedios	I Observaciones	
Acciènese la palanca a tope	Véase lo indicado en la página 67	
Frotese la pila dejando brillantes las super- licies de contacto	Vense lo indicado en la pagina 71	
Cambiese la pila, colòquese o colòquese or	ejnematopro	
Introduzcase correctamente la pelicula en el carrete receptor	Véase lo indicado en la página 64	
Retirese el trozo rasgado de la pelicula (cas hagase esto en pfena oscuridad), recortese dandole la forma adecuada e introduzcase i carrete receptor	él exizemo da la nelicula:	
No avanzar la pelicula forzando la palanca p el disparador, rebobinese la pencula; caso d prendido del cartucho, abrase la camara un rollese la pelicula a mano y embalese de for	le que la película se haya des- camente en plena oscandad, ar	
Introduzcase correctamente la sensibilidad de la pelicula	Vease lo indicado en la pagina 64	
Efectuese una exposicion prolongada o	Vease los consejos (6) y (7)	
empleese el aparato de flash	1	
empleese el aparato de flash Situese el aro selector en la posicion de retencion "A"	Vease la Figura G	
Situésé el aro selector en la posicion de retencion "A" Situése el aro selector en la posición de re-		
Situése el aro selector en la posicion de retencion "A".  Situése el aro selector en la posicion de retencion correspondiente al numero guia.  Situése el aro selector en la posicion de re-	Véase la Figura G Véase lo indicado en	
Situese el aro selector en la posicion de	Véase la Figura G  Véase lo indicado en la página 70  Véase lo indicado en	

T	
Ténganse presentes las marcas de	Vease lo indicado en
paralaje en el visor	la página 66 y la figura K

Elnase otro detate, totografiense por separado los motivos muy claros. y muy escuros, vanese el lugar o la dirección desde dende se toma la fotografia, dese preferencia al sol de la manana e de la tarde, mas lavorables desde el punto de vista fotografico.

# Errores y remedies.

#### Caracteristicas

Uight of the a

Time

### Cansus populars.

I Jav Cabata in the pitches of

# Hinte for the beginning

- Look for well lit subjects full of life and contrast, and tryto avoid scenes of a manotonous nature or tacking in
- Snapshots taken könn a close-up position are almost better. than carefully posed "family album" pictures or purp landscript and such tectural acenes without loreground.
- A sila inumber of hold color surfaces will make a better. public o than an abundance of confusing detail.
- Your ide I subject a small group of persons actually. performing some movement or task, taken from 5 to 7 motors or 15' to 23' nway, in mid-mornard or afternoon. year it sum girt is available from the side against a claim a. Biground, incorpatating some color contrast.
- Witer using Pash, have sure you operate within the distance range given by the guide number. Avoid scenes revolving several planes of action differing distances away, and do not liash frontally against relientive surfaces.

# Before the first picture

it sent the battery.

. de cabed on page 26 (unless your pholographic dealer reading by done the stury police

Taxe of the lens cap.

in the plantary to hame, which the camera is not in use abways. The car I so that the battery does not run down and the - 15 % % ofector against dust and dist.

# Load the camera

You can use all miniature (Type 135) films in cassettes for 12. 20 or 36 exposures. Load in the shadow of your own body if no derker area is available, and keep away from direct sunlight white loading.

Unlock the camera back by pulling up rewind knob 2 and swing the back open -- Fig. C. Insert the film cassette and turn the rewind knob until it can be pushed back in.

Turn knurled ring 3 until take-up catch 4 is at the top. Posh the tilm leader under the take-up catch  $\rightarrow$  Fig. 0 until its stop against the take-up spool so that approx. 5–6 mm ( $^{1}4^{\circ}$ ) are projecting. Press the shutter release 5 and operate the quick advance lever 6 several times in succession, until the tilm perforations have engaged with spool 7 on either side (arrow on camera body shows direction of rotating knurled ring 3). Now close the camera back and snap it shut. Continue to release the shutter and wind on until the exposure counter 8 is pointing to ·1· — Fig. E.

# Set the film speed

By turning knurled ring 9 engage the correct value in window 10, DIN film ratings in white, ASA ratings in yellow  $\rightarrow$  Fig. F. The setting range is 25–400 ASA or 15–27 DIN, as shown in the following table:

ASA -	- DIN	ASA =	D- 11 H	ASA -	- Den
25	15	80	20	250	25
32	16	100	21	320	26
40	17	125	22	400	27
50	18	160	23		
64	19	200	24		

dispositivo de bloqueo para evitar exposiciones dobles y el transporte de la peticula en vacio; visor de marco luminoso de 0,54 x aumentos con marces de parellaje, indicación de tiempo/ diafragma y zona de advertencia contra falta de exposición; telémetro acoptado de coincidencia de imagenes con compensación tatezal de parallaje; obturador central, con sincronización X: zapata portaacoesprios con contacto central; acoptamiento para disparador de cable, disparador automático, rosca para tripode 3/4°, hembrillas para coerca de transporte.

Automatismo para ceterminar la exposición: Mando electrónico de la exposición desde "100 seg/116 hasta "100 seg/12,3 conmutable a "100 seg para fotografías con luz de finsh y sin luz diuma: computable para fotografías con exposición prolongada; sensibilidades de la pelicura que pueden introducirse 15 – 27 DIN / 25 – 400 ASA; cétula de SCo en la proximidad del objetivo, efectiva incluso empleando lifico; gama de madición 20 – 16000 cd/m² para 21 DIN / 100 ASA; elimentación eléctrica mediante pita tipo botón de 1.35 V, compartimiento de la pila accesible también estando corgada la pelicula.

Objetivo: Sonnar 1 : 2.3/40 mm (made by Rollei con ticencia de Carl Zeiss, Oberkochen, Alemania Occidental). 5 lentes, 4 elementos, graduación de la distancia a partir de 1 m/3,5 pies, rosca para filtros E 46 x 0,75.

Dimensiones: Unos 112 x 32 x 71 mm.

Peac: Unos 355 g.

Accesorios: Filtros amarillo regaio, untravioleta. R 1,5: tapa protectora para el objetivo, bolsa para el transporte, correa para el transporte.

Se reserva el derecto de modificaciones recinsus y en el alcance del suministro caras anterior y posterior. Vuélvase a cotocar la tapa y apriétese déndole un giro a derechas.

La vida útil de la pita es de 1 a 2 años, si bien ae recomienda cambiarla: cada año. El hecho de colocarle la tapa al objetivo cuando no se usa la cámera ahorra energia de la pita, ya que de esta forma queda desconectado el exposimetro.

# Conservación y cuidados

Limpiese la cámara a periodos más o menos largos según lo que se haga uso de la mismo: Las partes exteriores se limpian con un paño suave, y los elementos de vidrio con papel para la limpieza de tentes. Limpiense de polvo todas las piezas interiores con un pincet de pelo.

Cuando se prevea no utilizar la câmera durante un largo liempo, retirese la pila -- Consejo (9).

Protéjase la cámara de la erena, del agua, de la intensa radiación solar y de las sacudidas; cuando no se empleo, colóqueso la tapa protectora y guárdese en la bolsa para transporte.

El servicio internacional Rollel con numerosos talteres representantes y talleres fotográficos adheridos, así como los comercios autorizados Rollel en lodo el mundo, atlenden con toda profesionatidad su cámera Rollei y le prestarán su asesoramiento en lodas las consultas relacionadas con la lotografía.

# Características y valores numéricos

Tipo: Cámera compacia de visor, 24 x 36 mm, con dispositivo para determinación automática programada de la exposición con célula de SCd, acoplamiento de telémetro y sistema automático para fotografíar con luz de flash.

Dotación: Sistema de carga rápida de la película, cuentarmágenes de retorno automático a la posición inicial, patanca de transporto rápido de la película y mentaje del obturador con

# Switch on automatic exposure control

Press in locking lever 11 and turn setting ring 12 until the "A" mark is opposite index mark 13 → Fig. C.

# Attach the carrying strap

You can guard against missing a picture and ensure that the camera can be comfortably carried on your wrist by attaching strap 14 to one of the two eyelets 15 - Fig. A.

# Before each picture

# Framing the subject

Hold the camera as shown in Fig. H or J: keep the carrying loop over your wrist as a safety precaution, Hold the viewfinder cyclice 19 close to your eye, and do not obstruct the viewfinder windows 20 and 21 or the meter cell window 22 with your fingers.

Frame the picture so that your subject is entirely within the bright line of the viewlinder  $\rightarrow$  Fig. K. The surrounding area, outside the bright line, will help to follow test subjects moving into and out of the trame,

Within the close-up range of I=3 metres (39"-10"); hold upper edge of the picture (on horizontal format shots) under the parallax werning marks -> arrows in Fig. K.

# Mole exposure reading

The shutter speed/aperture combination automatically selected is shown by meter needta 23 on scale 24 -- Fig. K. If there is not enough light for a successful picture, the needle will remain in the red warning zone 25; you must either use a flash gen -- hint (i), ov make a long time exposure -- hint (i). Focusing

With rangelinder; sight the subject and point the central tocusing area to the major element in the picture. Turn focusing ring 28 until the slaggered double Images are superimposed -- Fig. N and O. The distance set is shown on scale 29 appo-

With distance scale (e.g. for close-ups, snap shots etc.): Measure the distance between camera and subject or estimate it and set on scale 29 apposite index mark 30 -- Fig. P.

# Taking the picture

Hold the camera straight and keep it quite still, Press shutter release 5 July down -- Fig. E.

# Using the self-limer

Attach camera to tripod with threaded bush \$1, or rest the camore on a firm support. Cook the self-timer by moving lever 32 as far as possible in the direction of the arrow - Fig. Q. Operate the shutter release as described above, time delay is approx. 10 sec.

# Using a cable release

Here too the comera should be used on a tripad or a tirm support. Screw the cable release into the shutter release 5. For time exposures, -- hint @.

# After each picture

Pull quick advance fever 6 as far as if will go, and allow to spring back. Exposure counter 8 shows how many pictures have already been taken -- Fig. E.

de posición determinada por el número-guía. Caso do oster bloqueada la commutación en «A» on en uno de los númerosguia, girese el aro 28 hasta conseguirse el desbloques.

# Folografías con exposición prolongada

Oprimase la palanca de bioquée 11 y hágase que el pre seleclor 12 quede con su marca «B» en posición de retención ante el índice 13, a fin de desceneciar el sistema automático de euposición -- Figura G. Móntese la cámera sobre un tripode o búsquese un apoyo tirme para ella, y enrósquese el disparador de cable en la rosca 31 - Figura O.

En la posición «B» el objetivo 36 liene su diafragma totalmente abierlo (diafragma 2.3). Lo más conveniente para determinar el trempo de exposición adecuado es emplear un exposimetro independiente. La pelicula de alta o máxima sensibilidad es la más apropiada para folografías con exposición prolongada, So aconseja somas varias folografías del mismo motivo con diferentes tiempos de exposición.

# Motivos totografiados a corta distancia

Las motivos fotografiadas a una distancia menor de 1 m requieren el empleo de lentes complementarias enroscadas en la rosca 17. Estas Jeritos poeden adquiruso en los comerçios del ramo (rosca E 45×0.75; empleo según les instrucciones

# (9) Combio de la plin

Han de emplearse p. ej. pilas Mallory PX 625/1,35 V o blen pilas de eiros fabricantes do identicas características y

Suellese la tapa 37 dándele un corte movimiente de relación a raquievdas con ayuda de una moneda — Figura B. Frótese la pila ausva cen un piaño, a fin de limplaría de la capa de éxido que eventualmente se haya podido formar. Colóquese la pila. de forma sal que el polo positivo coincida con el signo positivo en la lapa 37, teniendo precrución de sólo locaria por el berde, y avitando que los dedes entren en contacto con las

# ⑤ Fatografías con luz de flash

El aparato de flash con contacto central se introduce en la zapata portacesorios 26 -- Figura L; el flash se enciendo mediante el contacto central 27. El aparato de flash sin contacto central se conecta mediante el adaptador de sincrenización que puede adquirirse en los comercios del ramo, de acuerdo con sus instrucciones de empleo; eventualmente empléese el perfil soporte para el aparato de flash. Con aparatos de computer-flash; desaccionar el computer.

Averiguese el número-gula para la sensibilidad de la peticula cargada consultando las instrucciones de empleo del aparato de flash o de las bombillas de flash (o bien se calcula con el calculador de aporturas: distancia del objeto en metros X valor del diafragma = número-guía). Oprimase la palanca de bloqueo 11 y sitüese en posición de retención el número-guía ante el índice 13 — Figura M.

Números-gula que pueden graduarse en metros / enaranjado: [10] — 14 — [20] — 28 — (40] — 56; en ples / amarilla: (32) — 45 — (64) — 90 — (125] — 180. Los valores Indicados entre paréntesis están marcados en el aro de graduación 12 mediante puntos, habiendose da graduar los valores Intermedios no indicados guiándose por la tabla siguiente:

Número-guía aparato de fiash		Gradunsión deberá efecturese al valor		
bombilla de flash		LZ	GN	
en metros	en ples	anaranjado	amarilla	
10 - 12	30 - 38	(10)	(32)	
13 - 17	39 - 54	14	45	
18 24	\$5 - 75	(20)	(64)	
25 - 34	76 - 105	28	90	
35 - 48	106 - 150	(40)	(125)	
49 - 60	151 - 180	56	180	

Importante: Al ofectuar la graduación del numero-guia la gama de distancias enfocables queda entences delimitada por topes

# After the last picture

Unfold rewind crank  $33 \rightarrow \text{Fig. R.}$  Briefly press in rewind safety lock 34, and turn crank in direction shown by the arrow until the tension exerted by the film eases (safety lock will pop out again when the next film is wound on).

Fold back rewind crank and pull out rewind knob 2 to release the camera back. Fully open the back, pull the rewind knobfully out and take out the film cassette.

Never remove the film in direct sunlight or dusty conditions; if necessary, open the camera in your own body shadow,

Have exposed (lims [especially color films) processed as soon as possible, as their shell life in this condition is very limited,

#### Practical bints

# 1 The correct film

for the XF 35 is Type 135 ministure film, 24 x 36 mm format, for 12, 20 or 36 exposures. Depending on the type of photography you have in mind, the following film types are available:

Color reversal film - yields color alides for projection on to a screen, color negative film - for color prints, black-and-white negative film - for black-and-white prints.

Ask your Rollel dealer for further details and try to buy freshlymonufactured films. Reputable makes offer the guarantee of permanent good quality.

# (2) Carrying the camera

is best done by means of the carrying strap or carrying case, After attriching the strap — page 21. Its end is drawn through the cyclet on the case to the outside. To use the carriera, the case is simply pushed back.

# Choice of subject

is of course left to personal preference, but a few rules at the beginning will help to avoid mislakes;

brightly illuminated close-up subjects in movement are generally better pictorially than distant small details, a few large colour areas are better than a lot of brightly coloured detail, lively snap shots are more rewarding than monatonous land-scapes.

A few more hints: unobserved pictures of children; class-ups of animals in the 200; sporting events, hiking groups, boot trips, processions, playground scenes, city traffic — "live" pictures!

# Camera position

in general as shown in Fig. H and J, but according to requirements other positions are also possible or more practical; for example holding above the head in a crowd or vertically downwards for unobserved snapshots,

# (3) Using a filter

Filters will modify the rendering of the picture by lightening the color of the filter itself, and darkening the complementary color. Further details are found in the leaflet accompanying each Rollei filter.

Screw the filter 35 into thread 17 until moderately tight only. Exposure meter cell 22 will receive only the pre-filtered light, so that go subsequent correction of the exposure setting is required.

# Flash exposures

If your flash gun has a hot-shoe contact, push it onto accessory shoe 25 -- Fig. L. The flash will then be triggered automatically via centre contact 27. Affach a flash gun without hot shoe contact to the comera by means of a separate synchronizing adepter, available from photographic ceaters. Follow the instructions quoted by the manufacturer. If necessary, use a flash gun bracket.

# (i) La elección del mojavo

Naturalmente, la elección del motivo depende de los preferencias personales, si bien algunas normas pueden ayuder a ovien errores a los principiantes:

Los motivos cercanos iluminados con fuz clara y animados de movimiento generalmente dan résultados más satisfactorios que pequeños detalles muy distantes; pocas superficies de color y de gran extensión son más favorables que muchos detalles cramáticos; instantáneos rápidas son más remuneradoras que paisajes monótonos.

Otro par de consejos: Fotografias de niños sin que éstos se den cuenta; animales en el parque zociógico lomados a cona distancia; festivales deportivos, grupos de excursionistas, paseos en barca, destides y cubalgatas, escenas en parques de diversiones, escenas de tráfico en la gran urbe, en resumen, lotografias «vives».

# Forma de sostener la camara

En general la cámara ha de sostenerse tal como se muestra en les Figuras H y J, si bien según las circunstancias también son posibles e incluso más prácticas otras formas; p. ej. sesteniendola sobre el nivel de la cabeza en caso de grandes aprefuras o verticalmente hacia abajo para tomar instantáneas de forma que no se den cuenta los sujetos lotografiados.

# (5) Fotografías con tiftro

Uns folografías con filtro alteras la reproducción de la Imagen acentuando el color propio del filtro y atenuando el color complementario del mismo. La hoja de características que acompaña a cada tittro Rollei contiene más detalles sobre las características de los mismos.

Enrosquese el fitto 35 en la rosca 17, ejerclendo una tuerza de aprieta moderada. La célula de medición 22 recibe únicamente luz ya filtrada, por lo que no son necesarias correcciones de exposición. Retírese la polícula haciando cuarno menos sombra con el propio cuerpo, evitando la luz directa y la penetración de polvo.

Révelense lo antes posible las películas ya expuestas (especialmente si se trata de material para color), ya que tan sólo pueden conserverse un tiempo limitado.

# Consejos para la práctica

# La pelicula correcta

La pelicula correcta para la cámara XF 35 es la de paso universal tipo 135 en cartuchos para 12, 20 ó 36 fotografías de 24 x 36 mm, de venta en los comercios del ramo. Según la linatidad puede álegirse entre:

Película reversible para color, que proporciona diapositivas en color para proyección sobre pantalla; película negativa para color, para lotografías en color sobre papel; y película negativa para blanco y negro, para fotografías en blanco y negro sobre papel.

Consulte al vendedor autorizado de Rollei sobre más detalles, y a ser posible compre únicamente películas de fabricación reciente. Los productos de marca ofrecen la seguridad de una catidad constante.

# Para llevar la cámara.

Para llevar la cámara se dispone de la correa muñequera y de la bolsa para transporte. Tras colocar la correa -- Página 65, se pasa el extremo de la misma par la hembrilla de la bolsa, haciéndolo salir hacia afuera. Para tomar la fotografía, la bolsa desplazada hacia atrás deja libro la cámara.

When using computer flash guns, switch the computer off. Take the guide number for the sensitivity of the film in the camera from the flash gun or flash bulb operating instructions (or from the aperture calculator: subject distance in 6 × aperture = guide number). Press in locking lever 11 and set the guide number opposite index mark 13 — Fig. M. Available guide number settings; orange values in meters; (10) = 14 = (20) = 26 = (40) = 56 / yellow values in feet: (32) = 45 = (64) = 90 = (125) = 180. Values in brackets are marked with dots on setting ring 12.

Intermediate values not shown are set as to the table below;

Flash gur	(alua)	Se	10	
guide number		SN	LZ	
feet	motors	yollow	orange	
30 - 38	10 - 12	(32)	(10)	
39 - 54	13 - 17	45	14	
55 - 75	18 - 24	(64)	(20)	
76 - 105	25 - 34	90	28	
106 - 150	35 - 48	(125)	(40)	
151 - 180	49 - 60	180	56	

Important: With this guide number selection the distance a setting range is limited by stops to suil the relevant guide number, if changeover to "A" or a guide number is jammed, turn ring 28 to release.

# D Longtime exposures

Press in locking lever 11 and engage the "B" mark on setting ring 12 opposite Index mark 13, to switch oil the automatic exposure control — Fig. G. Use the camera only on a tripod or rigidly supported. Screw a cable release into thread 31 — Fig. Q.

In "B" position, the lens 36 is always fully opened (aperture £2.3). The correct shufter speed is best found with a separate exposure meter. High or ultra-high sensitivity film will be better for long time exposures, and it is good practice to take several pictures at differing exposure times.

# (i) Close-ups

At less than 1 metre (40 inches) distance screw a close-up lens into thread 17; these lenses are available from photographic dealers (thread £ 45 x 0.75 mm; use in accordance with manufacturer's instructions).

# © Changing the battery.

Mallory PX 625 (1.35 Volt) or equivalent batteries from other manufacturers should be used.

Unserew cover 37 by a short anti-clockwise turning with a cein — Fig. B. Wipe the new bettery with a clean cloth to remove any exidation.

Insert the battery with the positive + pole facing the cover 37. Hold the battery only at the edge and do not touch its top or bottom! Serew on the cover back and took by turning to the right.

The battery life is 1 - 2 years, but replacement once a year is recommended, it the lons cap is always replaced when the camera is not in use, battery capacity will be conserved, since the exposure meter will then be switched off.

#### Care and maintenance

Depending on its use, clean the camera at more or less frequent intervals. Wipe the exterior with a soft cloth and clean glass surfaces with tens tissue, Remove dust from the interior with a soft-hair brush.

If the camera is not used for some time, take out the battery -- hint .

Protect the camera against sand, water, strong sunlight and vibration. When not in use, keep the lens cap on and the camera in its carrying case.

The International Rollei Service organization, with its widespread network of authorised dealers and photographic repair shops throughout the world, will look after your Rollei expectly and carefully, and will assist you in all matters concerning photography.

# Atención - Fotografial

Sosiéngase la cámara inmóvil y sin ladearla y oprimase a londo el disparador 5 — Figura E.

# Con disparador automático

Móntese la cámara sobre un tripode mediante la rosca 31 o bien sitúese sobre una base tirme. Accidnese la palanca 32 en el sentido indicado por la tlecha hasta llegar a topo — Pigura O. El dispare tiene tugar como arriba se ha indicado, siendo la temporización de unas 10 segundos.

# Con disparador de cable

También en este caso méntese la cámara sobre un tripade o búsquese una base firme. Enrósquese el disparador de cable en el disparador 5. En el caso de exposición prolongada véase la indicada en el consejo (2).

# Después de cada fotografía

Acciónese à tope la palanca para transporte rápido de la peticula 6 y déjese que retorne a su posición inicial por la acción del resorte. El cuentaimágenes 8 indica el número de tolografías ya expuestas -- Figura E.

# Tres la ultima fotografía

Oesptieguese la manivela de rebebinado 33 — Figura R. Oprimade un breve instante el pulsador de bioqueo para evitar el rebobinado involuntario 34 y dese vueltas a la menivela en el sentido indicado por la flecha, hasta que ceda la resistencia opuesta por la película [el bloqueo 34 salta de nuevo hacia afuera al realizar el siguiente transporte de la película).

Repliéguese la manivela y tirese del puisador para el reboblnado 2. Tras saltar la lapa posterior at quedas libre de su énclavamiento ábrase totalmente, tirese basta llegar a topo del pulsador para el rebobinado y retirese el cartucho conteniendo la peticula.

# Antes de cada fotografía

Elijase el detalfe que se desea quedo incluido en la fotografia Sosténgase la cámara tal como se muestra en la Figura R o en la Figura J; Para mayor seguridad pásese la correa muñequera sobre la muñeca, manténgase el ejo pegado al ocular 19, y póngase cuidado en no tapar las miritlas del visor 20 y 21, así como la célula de medición 22.

Elijase el detalle que se desea quede incluido en la lotografía de forma que quede denizo del marco luminoso del visor — Figura K. El campo circundante visible rodeando el marco luminoso lacilità al seguimiento de objetos de movimiento répido. A corta distancia, 1 – 3 m; Hágase coincidir el borde superior de la imagen que se desea captar (en las fotografías de formato transversal) con las marcas de paralajo — flechas en la Figura K.

# Téngaso presente la indicación de la exposición

La combinación graduada automáticamente de tiempos/diairagmas queda indicada por la aguja de medición 23 en la escala 24 -- Figura K. Si la luz pera tomar la fotografía es Insuliciente, la aguja de medición permanece en la zona roja de advertencia 25; en tal caso deberá emplearse un aparato de flash -- censejo (i) o realizar una exposición prolongada -- consejo (i).

### Gradúese la distancia

Con el telémetro; Encuádrese el sujeto y oriéntese sobre una parte del mismo que revista importancia la zona central de medición. Girese el aro de enfoque 28 hasta que queden superpuestas les Imágenes dobtes — Figura N y Figura O. La distancia graduada puede teerse en la escala 29, frente al Indice 30.

Con la escala de distancias (p. ej. en el caso de fotografías a corta distancia, instantáneas, etc.): Midase o estimose la distancia entre la camara y el objeto y gradúese en la escala 29, traciéndola quedar frente al findice 30 -- Figura P.

# Fects and figures

Type: Compact viewlinder camera for 24 x 36 mm format, with CdS automatic programme exposure control, coupled range-finder and automatic flash synchronization.

Equipment: Rapid film loading system, self-resetting exposure counter, quick film advance with double and blank exposure Interfects; bright-line viewfinder (0.54 x) with parallax marks, shutter speed / aperture indicator and underexposure warning zone; coupled double-image rangefinder with lateral parallax compensation action; between-lens shutter, with X-type flash synchronization; accessory shoe with built-lin X contact (hot shoe); connection for cable release, self-timer, ½\* tripod bush, carrying eyelets.

Automatic exposure centrol: Electronic exposure control range from  $V_{\rm Ho}$  sec at t/16 to  $V_{\rm Ho}$  sec at t/2.3, flash/without daylight setting  $V_{\rm Ho}$  sec, can be disconnected for long time exposures; film speed setting  $25-400\,{\rm ASA}/15-27\,{\rm DIN}$ ; CdS cell close to lens, acting through filter if titted; meter range  $20-16000\,{\rm cd}/{\rm m}^2$  ( $24.2-19400\,{\rm cd}/{\rm sq}$ , yd.) at  $100\,{\rm ASA}/21\,{\rm DIN}$ ; power supply from  $1.35\,{\rm V}$  button-cell, battery compartment accessible without opening camera back.

Lens: 40 mm Sondar 1/2.3 (made by Rollel under Ilcance from Carl Zelss, Oberkochen, West Germany); 5 lenses, 4 elements, focusing range from 1 metre/3.5 fs, litter thread E 48 x 0.75 mm.

Dimensions: approx. 112 x 32 x 71 mm / 4½ x 1½ x 2½ in.

Weight; approx. 355 d / 121/2 oz.

Accessories: Medium yellow, UV, R 1.5 filter; lens cap, carrying case, carrying strap.

Technical modifications and inclusion of accessories subject to change without notice,

# Handling faults and remedies.

Fault	Possible cause
Shutter does not release	Film advance lever not moved fully round
Meter needle does not move	Battery contact talkee
	Battery dead, wrongly inserted or not inserted
Exposure counter not moving	Film not correctly loaded
	Film (qu)
Film advance very self, lever stops before end position is reached	End of film has been reached. Film completely wound off, counter was disregarded.
Film over or uncerexposed	Film speed was incorrectly set
Picture blurred and/or undertracked	Meter needle in red warning zone when picture was taken
Picture overexposed	Automotic expodure control was switched off
Flash picture under or over-exposed	Automatic flash control was switched off
Flash picture partly or comple- tely blured (not sharp)	Camera was set to 'E' (long time exposure)
Picture partly or completely blurred	Subject cut of locusing range of automatic flash control
	Fecusing was forgetten, especially in close-up range 1-2.5 metrus/40 in -12 ft.
	Fast-moving objects photographed in poor light conditions
Upper edge of picture is out off	No allowance made for parallex effect
light areas of picture exhibit plans and almost complete ack of color, dark areas almost block with details not visible	Light contrast when picture was taken was too high for the color film in use: this can occur in particular when shooting against the sun, in market or street scenes when the sun is directly overhead, or in seaside or mountain, shots taken at midday.

# Introdúzcaso la sensibilidad de la pélicula

Girando el aro moleteado 9 hasta que, quedando en una de sus posiciones de retención, en la minita 10 quede visible la sensibilidad de la película cargada, los valores DIN en blanco, los valores ASA en amerillo — Figura F. La gama de graduación es de 15 – 27 DIN o bien 25 – 400 ASA según la siguiente tobía:

OW -	- ASA	OIN .	- ASA	DIN -	- ASA
15	25	20	80	25	250
16	32	21	100	26	320
17	40	22	125	27	400
18	50	23	160		
19	64	24	200		

# Póngase en servicio el automatismo de exposición

Oprimiendo la palanca de bloqueo 11 y llevando el aro selector 12 a la posición de retención en que la marca «A» quedo ante el Indice 13 — Figura G.

# Colóqueso la correa muñequera

La cual asegura una pronta disposición para tomar instantáneas y un cómodo transporte de la cámara suspendida de la muneca. La correa 14 se engancha en la que resulte más conveniente de ambas hembrillas 15 — Figura A.

# Antes de tomar la primera fotografía

# Colóquese la pila

tal como se describe en la página 71 (a no ser que ya se hayan ocupado de ello en el establecimiento totográfico).

# Retireso la tapa protectora del objetivo

y guárdese; cuando no se use la cámera colóquese siempre la tapa 1, a fin de conservar la pila y proteger contra el polvo al objetivo.

# Colòquese la peticula

Empleando películas de pase universal (tipo 135) en cartuchos para 12, 20 ó 35 totografías. Al colocar la película procúrese cuando menos hacerto a la sombra del propio cuerpo, evitando la luz directa del sol.

Tirando del pulsador para rebobinado 2 desenciávese la tapa posterior y ábrase totalmente — Figura C Colóquese el cartocho conteniendo la película, dése un movimiento de giro al pulsador para el rebobinado y vuelvese a introducir.

Gírese el are moletoado 3 hasta que la ranura de sujectión 4 de la película quede prientada hadia arriba. Inserte el inicial de la película — Figura D, por debajo de la ranura de sujectión 4 y empújeta contra el borde del carrete hasta llegar a la parada, de forma que sobreselga unos 5 a 6 mm. Alternativamente oprimase el disparador 5 y accionese la palanda para transporte rápido de la película 6 hasta que la perforación de la película engrane por embos lados en el tambor deriado 7. La fiecha de la caja Indica el sentido de rotación del aro moletendo 3. Ciórrese la tapa posterior ejerciendo presión hasta que quede enclavada. Nuevamente acciónese la palanda para transporte rápido de la película y oprimase el disparador alternativamente, hasta que en el cuelaimágenes 8 quede visible la cilra · 1 · — Figura 6.

Note		
See page 23		
See page 26		
un and turn round		
See page 20		
d. open camera only in darkroom. w film leader and reload carefully		
is, rewind film, if film is tern out of y, reward film by hand and wrap up		
See page 20		
See hart (6) and (7)		
See Fig. G		
See page 25		
See page 25		
This range is limited by stops according to the guide number setting		
See page 22		
a more sensitive tim type		
See page 21 and Fig. K		

Expose for another part of the picture; take separate shots of extremely bright and dark subjects; after camera position or direction; try to take 'officult' subjects in good light during morning or afternoon when just is shiring from the state.

# Elémente et fonctions (déployer la page 92 ou 93)

- 1 Bouchon d'abjectif
- 2 Boulon de rebabinage
- 3 Bague molatée de bobine réceptrice
- 4 Entraîneur de film
- 5 Déclencheur avec filetage pour le déclencheur flexible
- 6 Levier d'armement rapide
- 7 Tembour denté d'entraînement du film.
- 8 Compteur d'images
- 9 Bague moletée de sensibilite de film
- 10 Fenétre d'affichage de sensibilité de titra
- 11 Levier de blocage du réglage d'automatisme
- 12 Bague de réglage: automatisme, longues poses, automatisme de tlash
- 13 Repère de réglage de l'automatisme
- 14 Dragonne
- 15 Obillet pour la dragonne
- 17 Filetage pour parasotell, filtre ou lentille additionnelle
- 19 Oculaire du viseur

# Enfoque

Girese el aro de enloque 26 haciendo coincidir las imágenes dobles en el visor — Figura N.

# Fotografia

Sosténgase la cámara inmóvil y sin ladearla — Figura H. Ópnimase a tondo el disparador 5, y seguidamente acciónese de nuevo la palanca para transporte rápido de la película 6 — Figura E.

# Consejos fotográficos para el principlante

- Búsquense motivos cercanos, vivos e liuminados con luz clara, evitando los faltos de contraste y sin tenos destacados.
- Las instantáneas tomadas a corta distancia son mejores que las «fotos-recuerdo» preparadas, o puramente palsaje y arquitectura sin londo,
- Pochs superficies extensas de color son más favorables que muchos detalles de diversos colores.
- Su implivo ideali: El pequeño grupo en acción, a una distancia aproximada de 5 – 7 metros, antes o después del mediodía con luz solar incidente lateralmente, con vivo contraste de color y fondo uniforme.
- Al tomar fotografias con luz de tlash, téngase présente le game de distancias correspondiente al número-guis, evitando las escenes escalenadas e gran profundidad, y no disparando el aparato de flash frontalmente contra superticles reflectantes.

# Curellio rápido para la primera pelicula

# Colocación de la pila

Suéticse la tapa 37 dándole un giro a izquierdas con ayuda de una moneda, y colóquese la pila que se suministra con la cámara de forma que el pale 4 quede crientade hacia arriba — Figura 8.

# Colocación de la película

Tirese hacia arriba del pulsador 2 hasta que la tapa posterior salte abriendose — Figura C. Colòquese el cartucho conteniendo la película, inserto el inicial de la película — Figura D, por debajo de la ranura de sujela ón 4 y empújela contra el borde del carrelo hasta llegar a la parada. Ciórnose la topa posterior ejerciendo prosión hasta que quede enclavada. Alternativamente, acciónese la palanca para transporte rápido de la película y el disparador — Figura E, hasta que en el cuentalmágenes 8 quede visible la culra • 1.

# Introducción do la sensibilidad de la peticula

Retirese la tapa protectora 1. Gírese el aro moleteaco 9 hasta que, quedando en una de sus posiciones de retención, en la ministra 10 quede visitore el correspondiente valor OIN/ASA — Figura F

# Puesta en servicio del nutomatismo

Tras ejercer presión sobre la palanca de bloqueo 11. Révese el aro selector 12 a la posición «A» - Figura G.

### Encuadramiento del sujeto

El detalle que se desea lotografiar dobe quodar dentro del marco luminoso, y la aguja de medición 23 (sa fotografias sin flash) luera de la zona roja de advertencia 25 — Figura K

#### Si la ağuja gueda en la zona roja de advertencia:

La luz es demasiado cébil para tomar la totografía, detiréndose en las caso introducis el aparato de flash en la zapata portaacesorios 26 — Figura L. oprimiso la patenca de bloqueo 11 y con el aro sefector 12 gradúeso el número-guia del aparato de flash — Figura M.

- 20 Fonétre du viseur à cadre collimaté
- 21 Fonêtre du télémètre.
- 22 Cellula CdS de meaure de la lumière
- 23 Aiguillo de mesure
- 24 Echelle d'effichage de l'exposition
- 25 Zone d'alerte contre les sous-expositions
- 26 Glissière parte-accesspires
- 27 Contact central X
- 28 Sague de réglage en distance avec échelle en mêtres et pleds
- 29 Echello de distança
- 30 Repére de distance
- 31 Ecrou de pied au pas de 1/-
- 32 Lovier d'armement du retardateur
- 33 Manivello de rebobinage
- 34 Blocage du reboblnage
- 35 Filtre
- 38 Objectif
- 37 Bouchon du lagement de pile

# Cours rapide pour votre premier film

# Mise en place de la pile

Enlever te bouchon 37 en le tournent légèrement vers la gauche au moyen d'une pièce de monnaie, Introduire la pite avec le pôle + dirigé vers le haut → fig. B.

# Chargement du film

Tirer le bauton 2 jusqu'à ce que le dos s'entrouve — fig. C. Placer la cartouche, glisser l'amorce du film dans l'entraîneur 4 — fig. D jusqu'à fond contre le bord de la bobine receptrice. Fermer le dos, qui doit se verrouiller. Armer et déclancher tour à tour — fig. E, jusqu'à ce que le computeur 8 indique · 1 ·

# Réglage en fonction de la rapidité du film

Enlever to bouchon 1, tourner to bague 9 de teçon que la valeur ASA/DtN correspondent au film s'inscrive dans la fenêtre 10 → fig. F.

# Englencher l'automatisme

Yourner la bague 12, après avoir appuyé aur le levier de blocage 11, de laçon à la régler sur le cran «A» → tig. G.

# Viser to sujet

Le cadre lumineux délimite le champ photographié. L'alguille 23 (dans le cas des photos sans flash) doit être en déhors de la zone d'alerte rouge 25 — fig. K.

# Si l'alguille est dans la zone d'alerte

c'est que la lumière est insuffisante; poser un flash sur la glissière 26 → fig. L, appuyer sur le levier de blocage 11 et régler la bague 12 sur le nombre-guide du flash → fig. M.

### Régier la netleté

Tourner la bague de mise au point 28 de laçon que les images doubles se superposent dans le champ de mesure — fig. N.

# Prondre la photo!

Tenir l'appareil blen droit et d'une façon blen stable -- fig. H. Appuyer à fond sur le déclaricheur 5, réarmer la levier 6 -- fig. E.

- 20 Miritta para el visor de marco luminoso.
- 21 Mirillà para et tetémetro
- 22 Célula de SCd para la medición de la luz-
- 23 Aguja de medición
- 24 Escala para la indicación de la exposición
- 25 Zona de advertencia de lotografía talta de exposición
- 26 Zapata portanecesorios
- 27 Contacts central X
- 28 Are de enfoque con escala distancias en metros y pies
- 29 Escela de distancias
- 30 Indice para distancias
- 31 Rošca para tripode 1/1\*
- 32 Palanca para montar el disparador automático
- 33 Manivela do reapblicaço
- 34 Stoques centra rebobinado involuntario.
- 35 Filtro
- 36 Objetivo
- 37 Tapa para el compartimento de la pila

# Elementos y funcion

(por favor, despiléguese también la página 92 ó 93)

- 1 Tapa protectora del objetivo
- 2 Pulsador para el respinado
- 3 Arb molejeado para el carreta receptor
- 4 Ranura de sujeción de la pesicula
- 5 Disparador con rosca para disparador de cable
- 6 Palance para transpose rápido de la pelícuta.
- 7 Yambor dentado para transporte de la policula.
- 8 Cuentaimagenes
- 9 Ara moleteado para introducción de la sensibilidad de la película.
- 10 Mialla para la introducción de la sensibilidad de la película.
- 11 Palanca para bioquear di automatismo
- 12 Aro selector para automatismo, larga exposición y automatismo para flash
- 13 Indice para puesta a punto del automatismo.
- 14 Correa muñequera
- 15 Hembritta para correa muniquera
- Rosca para parasol, filtro o lente complementaria.
- 19 Ocular del visor

# Consells pour le début

- Choisir des sujets assez rapprochés, animés et bien éctairés; éviter les sujets peu contrastés et peu colorés.
- Les photos sur le vil prises de près sont meilleures que les «photos-souvenirs» bien acrangées et que les paysages ou les photos d'architecture sans premier plan.
- Ouelques grandes surfaces colorées valent mieux que trop de détails de toutes les couleurs.
- Le sujet idéal: un pelit groupe en action, à une distance de 5 à 7 mètres, à la fin de la matinée ou au début de l'aprèsmidi, dans la lumière du soleil arrivant de côté, evec un contraste de couleurs bien franc, devant un arrière-plan discret.
- Pour les photos au flesh, le sujet doit être à le distance définie par le nombre-guide et le disphragme. Eviter les sujets échelonnés en profondeur, ne pas placer le flash juste dévent le sujet si celui-ci comparté des surfaces rétiéchissentes.

# Avant la première photo

# Metire la pile dans son logement

comme l'indique la page 40 (à moins que le revendeur l'ait fait pour vous).

# Enlever le bouchon d'objectif

et la conserver précieusement; quand on n'utilise pas l'appareil, il faut que le bouchon 1 soit constamment sur l'objectif, afin de ne pas user la pile et d'éviter la poussière,

# Charger le film

Toutes les castouches de petit formet (type 135) de 12, 29 ou 36 posés peuvent être utilisées. Il faut se mettre à l'embre pour charger le film, au moins à l'embre de son propre corps!

Déverraviller le dos de l'appareil en tirant le bouten de rebobinage 2, et l'auvrir complètement - lig. C. Placer la castouche, repousser le bouten de rebobinage vers l'appareil, en le tournant légèrement.

Tourner la bague moletée 3 jusqu'à ce que l'entraîneur 4 soit dirigé vers le haut. Engager l'amorce du lâm sous l'entraîneur — fig. D jusqu'à fond contre le bord de la bobine receptrice, et la faire dépasser de 5 à 6 mm. Appuyer sur le déclencheur 5 et armer le tovier 6 tour à tour, jusqu'à ce que les dents du tambour 7 pénétrent dans les perforations du film des deux côtés (la lièche sur boitier de l'appareil mentre la direction du tournage de la bague moletée 3). Refermer le dos, qui deit se verrouiller. Armer et déclencher de neuveau tour à tour, jusqu'à ce que le compteur 8 indique · 1 · → fig. E.

# Réglage en fonction de la rapidité du tilm

Tourner la bague moletée 9 de façon à faire apparaître dans la fenêtre 10 le nombre de degrés DIN (en blanc) ou ASA (en jaune) correspondant à la repidité du film → fig. F. Le domaine de réglage est de 15 à 27 DIN, soit 25 à 400 ASA, conformément au tableau ci-dessous:

Rimedia	Note
Tirarelateva di carida rapida fino attamosti	D Y Deg 51
Pulre accuratamente la pila con un panni	0 v pag 55
Cambiare la pila o infrodurla correttamen	de
Avvolgere correttamente la pelicola	v. pag 48
Togliere il pezzo di peliccia seappato (a se la peliccia e già impressionata), nioni miciale con un colpe di lorbici gi avvolge	name il capo
L'avanzamento della pellicola non devies Azionare il pulsante di scatto, navvolgere questa è usota dal cariontore, aprire l'ag avvolgere in pellicola a mano emporta in i	la pelicola, se serrecho al buio.
Regolare correttamente la sensolisa	v pag 48
Folografare con posa tunga o con kice Impo	v consigli 6:
Regalare Lanello di selezione su "A"	v. Ag. G
Aegolare l'anello di selezione sut numero guida del lampeggialore	v. pag 54
Regolare l'anello di selezione sul numero gioda del lampeggiatore	v. pag 54
Portarsi ad una distanza compresa nel camaci di messa a fuoco	tale campo e limitato da arresti in lunzione del numero guida del lampeggiatore
Curare una messa a fuoco di precisione	v. pag 50
Scattare queste lotografie con una luce p provire usare una peticola di sensibilità si	
Osservare i contrassegri per la corre- trone della parattasse nel minno	v pag 50 e lig K
Sceghere un altra arquaditatura, lotografat toggetti scun ed i soggetti chian, modific Siezione di roresa, dare la pretirenza all'i orograficamente migliore del sole del mun comenggio.	sre la Illuminazione

Difetti e rimedi Gilette	Cause possibile		
L'otturatore non scatta	Leva di canca rapida soltanto in parje		
L'indice di misura non	Diferio di contatto della pita		
reagisce	Pila essurita, mai sistemata o mancante		
Il contatotogrammi non	Caltiva sistemazione della pellicola.		
funziona	Pélicola strappeta		
Forte resistenza all'avan- zamento della peticola, la leva di carica si ferma g mezza corsa	Struttamento eccessivo della pellicota nel senso della lunghezza, svelgimento com- pleto della pellicola, non si e teruto conto delle indicazioni del contafotogramosi		
Pellicola sevra o sonoesposta	Errore di regolazione della sensibilità		
Foto confusa e/o solicesposta	L'indice di misura banteva sulla zona rossa		
Foto savraesposte	Sisteme automatico d'esposizione lasciato dismaerito		
Foto el lampo sovra o soltoesposte	Automatismo di lampeggio disinserito		
Foto al lampo più o meno confuse	Anello di selezione lasciato su "B" (pose lunghe)		
\$19 catura totale o parzialo	Distanza del soggetto al di fuori del campo di regolazione dell'automatismo di lampeggio		
	Si è dimenticata la regolazione sulla distanza, specialmente nel campo ravviginato 1-2,5 m		
	Soggetti in rapido movimento sono stati ripresi in condizione di luce stavorevoli		
immagine tagliats in alto	Non si e tenuto conto della parallasse		
Péri chiare dell'immagine troppo slavate e quasi sen- ze colore, parti scure quasi nero e senza deltagli riconoscibili	Contrasto luminoso eccessivo per la pélicola a colori usata, soprattutto nei controluce, selle riprese in strada col sole allo zenti o a mezzogiorno al mare o in alta mentagna		

DIN -	ASA	DIN	- ASA	DIN .	- ASA
15	25	20	80	25	250
16	32	21	100	26	330
17	40	22	125	27	400
10	50	23	160		
19	64	24	200		

# Encloncher l'automatisme d'exposition

Appuyer sur le levier 11 et tourner la bague 12 pour amener la lettre «A» gravée en face du repère 13 - fig. G.

# Fixer la draggnno

Elle permet de porter l'appareil commodément suspendu au poignet et einsi prêt à photographier. La dragonne 14 se fixe à l'un des deux celllets 15 → tig. A.

# Avent chaque photo

# Cholair le cadrage

Tenir l'appareil comme le montrent les ligures H et J: passer la dragonne autour du polignet par mesure de sécurité, appliquer l'œil étroitement sur l'oculaire de visée 19, ne pas boucher par inadvertance les fenêtres 20 et 21, ni la cellule 22, Cadrer le sujet de façon qu'il tienne tout entier dans le cadre lumineux du viseur -- lig. K. Le champ de visée entourant ce cadre facilité l'observation des sujets en mouvement.

Si le sujet est à courte distance, 1 à 3 mètres, il est limité à la partie aupérieure (pour les photos prises dans le sens de la largeur) par les marques de parallaxe — des fièches sur la fig. K.

# Prêter attention à l'attichage de l'exposition

La combinaison temps de pose/diaphragme réglée automatiquement est altichée par l'aiguille 23 sur l'échelle 24 — fig. K. Quand la lumière est insuffisante, l'aiguille reste sur la zone d'alerte rouge 25; il faut ou bien utiliser un flesh — conseil (§), ou bien prendre la photo sans automatisme — conseil (§).

## Régier la distançe

Avec le télémètre: viser le sujet et diriger le champ control de mésure sur une partie essentielle du sujet. Tourner la bague 28 de laçon à faire se recouvrir les images doubles — tig. N et O. Le distance de réglage pout être lue sur l'échelle 29, devant le repère 30.

O'après l'échelle de distance (p. ex. pour les sujets très rapprochés, les photos sur le vid, etc.): mesurer ou estimer la distance séparant le sujet de l'appareil, reporter cette distance sur l'échelle 29 devant le repère 30 — fig. P.

## Attention, la photo!

Tenir l'apparell bien droit et d'une façon stable, appuyer progressivement mais à fand sur le déclencheur 5 → 1ig. E.

### Avec le retardateur

Visser l'appareil sur un pied, grâce à l'écrou de pied 31, ou le poser sur un support stable. Armer le levier 32 à fond dans le sens de la flèche -- fig. Q. Déclencher comme il est indiqué ci-dessus, le retard est d'environ 10 secondes.

### Avec le déclencheur flexible

Visser également l'apparoit sur un pied ou le poser sur un support, visser le déclancheur flexible dans le déclancheur S, Photos à pose longue — conseil ①.

### Après chaque photo

Armer le levier 6 à fond et le tâcher. Le compteur 8 indique le nombre de photos prises -- Fig. E.

#### Dati tecnici

Tipo di apparecchio: apparecchio totografico "compatto" 24 x 35 mm a mirino ottico, con sistema di esposizione automatico al CdS, telemetro accoppiato e dispositivo di tampeggio automatico.

Caratteristiche principali; sistema di caricamento rapido, contafotogrammi ad azzeramento putomatico, leva di carica rapida con blocco contro le doppie esposizioni e gli scatti a vuoto; mirino a riquadro tuminoso 0,54 x con contraesegni per correzione della parallasse, indicazione di tempi e diaframmi e segnale contro le sottoesposizioni; telemetro accoppiato a immagine sdoppiata con compensazione laterale della parallasse; ottoralore centrale con contatto sinoro X; attacco a stitta con contatto contrale; ettacco per scatto flessibile, autoscatto, passo a vite per treppiede (\*/-\*/-), occhielli per cinghiesta.

Misurazione dell'esposizione: comando elettronico automatico dell'esposizione da 1/133 sec / 1 : 16 e 1/23 sec / 1 : 23, commutabile su 1/23 sec per riprese a luce lampo senza luce diurna; possibilità d'esclusione per riprese con pose lunghe; sensibilità regolabili 15–27 DIN / 25–400 ASA; fotocellula at CdS in pressimità dell'oblettivo, attiva anche quando si usano littri; campo di misurazione 20-16 000 cd/m² con pellicola 21 DIN / 100 ASA; elimentazione elettrica assicurata da una pila platta da 1,35 V, vano portabetteria accessibile anche ad apparecchio carleo.

Oblettiva: Sonaar 1:23/49 mm (fabbricato della Rollei su licenza della Cart Zeiss, Oberkochen, Repubblica Federale Tedesca), 5 lenti, 4 elementi, distanza minima di messa a luoco 1 m/3.5 h, filettatura per l'applicazione di fetri E 46 x 0.75.

Misure d'ingombro: circa 112 x 32 x 71 mm.

Peso: circa 355 g.

Accessori: filtri giallo medio, anti-UV, R 1.5, copriobiettivo, borsa, dinghietia.

Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso alle caratteristiche tecniche e alla datazione.

#### Cura e manutenzione

Bisogna provvedere periodicamente alla pulizia dell'apparecchio, ad intervalti più o meno funghi a seconda della condizioni d'imprego. Spolverata le parti esterne con un panno merbido, gli elementi ottici cen le speciali cartine per la pulizia di lenti, l'interno con un pennollo morbido.

In previsione di lunghi periodi di Inattività, estraele la pila -consiglio ®.

Proteggete l'apparecchio totografico dalla sabbia, dall'acqua, dall'esposizione protratta al sole e dalle scosse; se non lo usate, applicate il coprioblettivo e conservatelo nella sua borsa.

Il servizio d'assistenza internazionale Rollei, coi suoi numerosi laboratori di riparazione autorizzati e con la rele mendiale del rivenditori Rollei, è sempre a vestra disposizione in egni pane del mendo per aiutarvi a mantenere in perfetta efficienza il vostro apparecchio Rollei e per fornirvi ogni consiglio e informazione su qualsiasi problema lotegrafico.

## Après la dernière photo

Déployer la manivelle de reboblinage 33 -> tig. R. Appuyer briévement sur le verroulllage de reboblinage 34 et tourner te manivelle dans le sens de la Bêche jusqu'à ce que le résistance due au frottement du film alt cessé (le verroulllage revient à sa position initiale lors du premier armement).

Replier la manivelle et tirer le bouton de rebebinage 2, Le dos s'entrouvre; l'euvrir complétement, tirer à fond le bouton 2 et enlever la cartouche.

Effectuer celte opération autent que possible à l'ombre, au moins c: le de son propre corps. Eviter les rayons directs du soleil et la poussière!

Faire développer aussitét que possible les films impressionnés (surtout les tilms en couleurs), leur conservation dans cet état étant assez limitée.

## Conselle pratiques

## ① Lo film correct

utilisé pour l'appareil XF 35 est le film pour petit format type 135 en cartouches de 12, 20 ou 36 pases, que l'on frouve chez tous les commerçants de la photo. Selon ce qu'il veut faire, l'utilisateur a le choix entre:

Lo film inversible en couleurs pour les dispositives à projeter, le film négatif en couleurs pour le tirage des agrandissements en couleurs sur papier, le film négatif en noir et blanc pour le tirage des agrandissements en noir et blanc.

Utilisez autant que possible des films récents. Les grandes marques eltrent le garantie d'une bonne qualité constante.

## Pour emporter l'appareil

on utilise in dragonne et le sec-bourse, Après avoir fixé la dragonne — page 35, en la fait passer par l'ouverture du sacbourse. Pour prendre une photo il suffit de faire glisser le sacle long de la dragonne pour fibèrer l'apparelt.

## (i) Le cheix du sujet

est naturellement une atiaire de goût personnel, mais en suivant quelques régles simples on peut éviter de commettre des érreurs au début:

Les sujets rapprochés et en mouvement dennent en général de meilleurs résultats que les patits détails situés à grande distance; quelques grandes surfaces colorées sont prétérables à de nombreux objets de toutes couleurs, les photos sur le vit rendent mieux que les paysages pauvres en couleurs.

Quelques exemples de bons sujots: les enfants quand lis ne vous voient pas: les animaux dans un zoo, pris de près: les fêtes sportives, les excursions en groupe, les voyages en bateau, les cortêges, les scènes de fêtes fornines, le trafic dans la rue — les «tive-photos»!

# Tenue de l'appareil

en général comme le montrent les figures H et J, mais d'autres façons sont également possibles, et plus pratiques dans certaines circonstances; par exemple au-dessus de la tête quand en est dans la foule, ou en bas pour passer inapercu.

### (3) Photos evec lilire

Les filtres modifient la transposition des couleurs en tons de gris par les films en noir et blanc: sur l'agrandissement les objets ayant la même couleur que le filtre sont plus claius, et les objets ayant la couleur complémentaire sont plus toncès. Pour plus de précisions, consulter les instructions jointes à chaque filtre Rollei.

Viscer le filtre 35 dans le filtetage 17, en le serrant modérément. La cellule de mesure 22 recevant la lumière après passage par le filtre, il n'y pas lieu de faire intervenir des corrections d'exposition.

### (a) Photos au flash

Flash ovec contact central pe patin; to poser sur la glissière 26 -- fig. L; l'éclair est déclenché par le contact central 27,

## (?) Riprese con pose lunghe

Abbassalo la teva di blocco 11 e portine l'anello di selezione 12 cel contrassegno «B» di fronte all'indice 13, allo scopo di estremeltere l'automatisme d'esposizione — fig. G. Montate l'apparecchio su treppiede o appoggiatelo su una base stabile, avvitate lo scatte flessibile nell'attacco litestato 31 — fig. Q.

Nella posizione «B» l'obiethro 36 è sempre aperto al massimo (dialramma 2,3). Per la determinazione dei tempo d'otturazione giusto è consigliabile servirsi di un esposimetro separato. Per le pose lunghio è meglio servirsi di una pellicola ad alta o attissima sensibilità; inoltre è opportuno riprendere più volto lo stosso soggetto con tempi d'otturazione differenti.

## Biprese ravvicinate

Per distanze di ripresa al di sotto di 1 m. avvitate nella filettatura 17 le tenti addizionali reperibili a tal fine presso il vestro negoziante di articoli totografici (ditettatura E 46 x 0,75; modalità d'impiego come da istruzioni del fabbricante).

## Cambio della pila

Consigliamo le pile Hellosens PX-625 o Mallory PX 625 da 1.25 V, o equivatenti di altre case.

Togliste il coperchietto 37 svitandolo cen una monetina --lig. B. Strofinate la nuova pila cen un panno da entrambi i
lati, per asportanno le eventuali tracce di ossidatura. Infiliate la
pila nell'apposito vano badando che il suo polo «+» guardi in
luori; prendeteta sollanto ai lati, senza loccarla davanti e
dietro. Riappi-cate il coperchietto facendolo rotare verso destru
lino all'arresto.

Di regota una pita dura 1-2 anni, ma è consigliabile cambiarla sistematicamente ogni anno senza stare ad aspelhire che si ocaurisca. Non dimenticate di applicare il copriobiettivo quando non usate l'apparecchio, perchè così escludete l'esposimetro o quindi resparmiate energia.

## (A) Riprese con luce lampo

Per lampeggiatori con contatto centrale, apganciaselo di retarmente nil'attacco a silita 26 — fig. L; il lampo scoccherà per elletto dell'impulso cho si trasmetterà altraverso il contatto centrale 27 dell'apparecchio, il lampeggiatori senza contatto centrale vengono montati su una staffa di supporto da avritarsi di passo a vite per troppiode. Per il collegamento del cavelto sinoro si utilizza uno del comuni raccordi reperibili presso ogni buon negozio di articoli fotografici. Con lampeggiatori a computer: disinserzione il computer.

Impiegata viene dedotto dalle istruzioni per l'uso del flash (oppure calcolato con l'Indicatore dei diaframmi: distanza del sogetto in metri × diaframma = numero guida). Abbassate la leva di blocco 11 e fate collimare il numero guida giusto con l'indice 13 -- fig. M.

Numeri guida regolabili in metri / arancione: (10) — 14 — (20) — 28 — (40) — 56; in piedi / giallo: (32) — 45 — (64) — 90 — (125) — 180. I valori fra parentesi sono rappresentati da puntini sull'anglio di selezione 12, mentre i valori intermedi non menzionati vanno regolati in base alla seguente tabella;

Numero guida di lampaggiatore o lampada		Registare su		
		LZ	GN	
ân motri	în pledi	aranciono	giallo	
10 - 12	30 - 39	(10)	(32)	
13 - 17	39 - 64	14	45	
18 - 24	55 - 75	(20)	48-41-	
25 - 34	76 - 105	28	90	
35 - 48	106 - 150	(40)	(125)	
49 - 60	151 - 180	56	160	

importante: con la regolazione del numero guida il campo di regolazione della distanza è timitato da arresti collegati al numero guida stesso. Se è bioccata la commutazione su «A» o un numero guida, andrà girato l'anelto 28 finche si ottiene lo soloccaggio.

Flash sans contact de patin: le brancher au moyen d'un adaptateur de synchronisation, Avec un flash à computer, débrancher le computer. Lire le nombre-guide correspondant à la rapidité du film dans le mode d'empfoi du flash (ou bien au calculateur de disphragme; distance du sujet on m × valeur de disphragme = nombre-guide). Appuyer sur le levier de blocage 11 et régler le nombre-guide en face du repére 13 -- flg. M. Nombres-guides réglables en mètres / orange; (10) -- 14 -- (20) -- 28 -- (40) -- 56; en pieds / jaune; (32) -- 45 -- (64) -- 90 -- (125) -- 180. Les nombres entre paranthèses figurent sur la begue 12 sous forme de points, les valeurs intermédiaires non indiquées doivent être réglées salon le tableau di-dessous;

	guide du gaésique onique	Rég at LZ	pler #   GN
métres	předs	orange.	javao
10 - 12	30 - 38	(10)	(32)
13 - 17	39 - 54	14	45
18 - 24	55 - 76	(20)	(64)
25 - 34	76 - 105	20	90
35 - 48	105 - 150	(40)	(125)
49 - 60	151 - 180	56	180

Important: Avec le réglege du nombre-guide le domnine de réglege de la distance est limité en tenction du nombre-guide par des butées. Si la commutation sur «A» ou un nombre-guide est bicquée, tourner la bague 28 jusqu'à ce qu'elle soit libre.

# 7 Photos à pose longue

Appuyer sur le blocage 11 et régler la bague 12 de laçon que la lettre «B» soit en face du repère 13, afin de débrayer l'automalisme d'exposition — fig. G. Poser l'appareil sur un pied ou sur un support stable, visser le déclencheur flexible dens le filetage 31 — fig. Q.

L'objectif 36 est toujours grand ouvert dans ce cas (disphragme 2.3). Pour connaître le temps de pose correct dans ces conditions, le mieux est d'utiliser un posemètre séparé, Les films de grande ou de très grande repidité sont préférables aux films tents, et il est bon de prendre plusieurs photos du même sujet, en faisant varier le temps de pose.

# Sujets rapprochés

Pour les sujets situés à moins de 1 mêtre de distance de l'appareil, il faut visser dans le filetage 17 une lentifie correctrice, que l'on peut se procurer dans le commerce (filetage E 46 x 0,75; pour l'utilisation se conformer aux instructions du fabricant).

# Remplacement de la pile

Utiliser une pile Mallory PX 625 / 1,35 V ou une pile analogue d'une autre marque.

Ouvrir le bouchon 37 au moyen d'une plèce de monnale, par une légére rotation vers la gaudie — lig. B. Entever la pile usée. Essuyer la pile neuve avec un chiffon, faire disparaître éventuellement toute trece d'axydation, introduire la pile (pôte + sur le signe + dans le bouchon 37) en la saisissant par la tranche, sans toucher les facest Poser le bouchon et le verrouiller par une légère rotation vers la droite.

La durée d'une pile est de 1 à 2 ans, mets il vaut mieux la remplacer tous les ans, Quand l'appareil n'est pas utilisé, il faut toujours poser le bouchon d'objectif, pour éviter d'user in-util-ment la pile, car le posemètre n'est pas alimenté dans ce ce;

#### Entretien

f. Atoyer l'appareil de temps à autre, suivant le service qui iul rist demandé: essuyer les parties extérieures avec un chilfon doux, les surfaces optiques avec un papier spécial pour lentilles. Nestoyer l'intérieur au moyen d'un placeau très souple.

En cas d'inutilisation prolongée, sostir la pile de l'appareil — conseil (9),

Protéger l'appareil contre le sable, l'eau les rayons directs du soleil et les secousses; le conserver toujours dans le sac-bourse, le bouchon étant posé sur l'objectif.

Le Service Rollei International ginsi que les revendeurs dépositaires Rollei sont à votre disposition pour vous apporter aide et assistance pour vous permettre de résoudre tout problème concernant la photographie.

## (4) Come și împugna l'apparezchio

Di regota, come illustrato dalle figure H e J, ma all'occorrenza seno possibili o raccomandabili anche altre pesizioni, per es: sopra la testa quando siete in mezzo alla folia, o tenendo l'apparecchio rivolto in basso se volete fotografare senza che il soggetto se ne accorga.

# (3) Riprese con filtri

1 filtri servono a modificare la resa tonale accentuando il colore proprio del filtro usato e deprimendo il relativo colore complementare. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al fegliatio accluso ad ogni filtro Rollei.

1 filtri 35 vengono avvitati nella filettatura 17 senza stringere occessivamente.

L'impiego dei filtri non richiede nessuna correzione dell'esposizione, in quanto la totocellula di misura 22 riceve la luce già filtrata.

## Consigli pretici

## ① La pellicola giusta

per la XF 35 è il film piccolo formato tipo 135 in caricatori da. 12, 20 o 36 pose 24 x 35 mm. A seconda dello scopo prefisso, sono disponibili:

pellicole invertibile a colori, per dispositive a colori da prolettarsi su schormo; pellicole negative a colori, per stampe a colori su carta; pellicole negative in bianconero, per stampe in bianconero su carta.

Per maggiori notizie in merito potete Interpettare il vostro rivenditere Rollei. Acquistate possibilmente pollicole fresche. I prodotti di marca danno la migliori garanzie sotto il profilo della qualità e della costanza delle caratteristiche.

# Per portervi dietro l'apparecchio.

servitevi della cinghietta è della borsa di trasporto. Gopo aver applicato la cinghietta secondo le istruzioni di pag. 49, fatene passare l'estremità attraverso l'apposito occhiello della borsa, da deniro in tuori. Al momento della ripresa, liberate l'appareochio spingendo indietro la borsa.

# Le scella del soggetto

naturalmente è una questione di preferenze personeli, ma qualche regoletta londamentale potrà essere di aluto al principianto per evitare errori;

Generalmente i soggetti vicini in movimento, ben illuminati, riescono meglio del particolari ioniani, i motivi con ample macchie di colore meglio dei numerosi dettagli variopinti, le istantanee «al volo» meglio dei paesaggi senza spicco.

Qualche ottro suggerimento: lotografase I bambini a foro insaputa; riprendere da vicino gli animali dello zeo: late fotogratio «vive»; glochi spartivi, gruppi in movimento, comitive in battello, costel, sagre paesane, scene di traffico urbano, e così via

## Caractéristiques

Type: Appareil 24 x 36 ram compact à viseur collimaté, avec exposition automatique par cellule CdS, télémètre couplé et automatisme de tiash.

Equipement: Chargement rapide, compteur d'images à reliquir automatique, armement rapide à blocage contre les doubles expositions et les vues à blanc; viseur à cadre lumineux 0.54 x avec marques de correction de parallaxe, affichage temps de pose/diaphragme et zone d'alerte contre les sous-expositions; rélémètre couplé à Images confondues, avec compensation latérale de parallaxe; obturateur central à synchronisation X; glissière porte-accessoires à confect central pour flash; raccord de déclencheur flexible, retardateur, écrou de pied à Vi-", colflets de dragonne,

Automatisme d'exposition: Commande électronique de l'exposition depuis 1/20 de seconde à 1/26 jusqu'à 1/20 de seconde à 1/2.3. commutable sur 1/20 de seconde pour photos au Nastissans lumière du jour, débrayable pour les poses longues; réglable en fonction de la rapidité du film de 15 à 27 DIN / 25 à 400 ASA; cellule CdS près de l'objectif, soumise également à l'action éventuelle d'un tilsre; domaine de mesure de 20 à 16000 cd/m² pour un film de 21 DIN / 100 ASA; alimentation par pile-bouton de 1.35 V, logement de pile accessible même quand l'appareil est chargé.

Objectif: Sonnar 1:2,3/40 mm (fabriqué par Rotlel sous ticence de Carl Zeiss à Oberkochen, RFA), 5 l'entitles en 4 groupes, réglable en distance à partir de 1 mètre/3,5 pieds, filetage pour filtre E 46 x 0,75.

Dimensions: env. 112 x 32 x 71 mm.

Polda; env. 355 g.

Accessoires: Filtres jaune moyen, anti-UV, R 1,5; bouchon d'abjecht, sac-bourse, dragonne.

Sous réserve de modifications techniques et des accessoires inclus.

#### incidents et remèdes.

Incident	Cause possible	
L'obturateur ne fonctionne pas	Levier d'ammement non actionné a lond	
L'alguille de mesure ne	Meuvele consect à la pite	
réagit pas	Pile usée, posée à l'envers, ou absente	
Le compteur d'images ne	Film mel charge	
tonctionne pas	Film dechire	
Forte résistance lors de l'armement, le levier est bloque avant le fin de la course	Le film est ensèrement exposé, l'utilisateur n'à pas teru comple de l'indication du compleur d'Images	
Film sur ou sous-exposé	Réglago de rapidité de film mai effectué	
Pholes bougees et/ou sous-exposées	Signal d'aiene (alguite dans la zone rouge) non respecié	
Photos surexposees	Automatisme d'exposiço non englenche	
Photos au flash sous- exposées ou non exposées	Automatismo de flash non enclenche	
Photos su flesh perticioment ou telalement floues	Bagus de réglage sur ·B+ (chotos à pose longua)	
Photos partiellement ou Ichalement llouge	Sujet en dehors du domaine de nettete de l'automntisme de Besh	
	Oubit du réglage de la distance, en particu- lier pour un sujet rapproché (1 à 2,5 m)	
	Priotos de sujets se déplaçant rapidement, par faible lumière	
Partie supérieure du sujet coupée	Marque de parallaxe non respectee	
Parties clares de la photo détavent et cresque sans couleurs, parties toncées prosque noires et sans détails visibles	Contraste de lumiere trop grand pour le film en couleurs, en perticulier pour les contre- jours, les scènes de marchés et de nues er plein acteil, ainsi que les photos eu bord de la mer et en montagne, vers mid-	

#### Attenzione: scattol

Tenere ben fermo l'apparecchio, senza inclinario, e premere a fondo il pulsanto di scatto 5 -- fig. E.

#### Con autoscalto

Avvitere l'apparecchio su un trappiede utilizzando il passo a vite 31, o appoggiario su un appoggio stabile. Spingere la leva 32 in direzione della freccia, fino all'arresto — lig. Q. Nel giro di circa 10 secondi, la leva 32 riprende la posizione di riposo e provoca automaticamente lo scallo dell'esturatore.

#### Con scatto flessibile

Anche in questo caso, montare l'apparecchio su treppiede o deporto su una base stabile. Avvitare lo scatto flessibile nell'apposita filettatura del pulsante di scatto 5. Per le riprese a posa lunga -- consiglio (2).

## Dopo la totografia

Firare la leva di carica € fino all'arresto e lasciare che ritorni per effetto di molla. Il contatotogrammi 8 indica il numero del fotogrammi glà impressionati → fig. €.

## Dopo l'ultima posa del caricatore

Estrarre la manovella di riavvolgimente 33 -- fig. R. Far rienlirare leggermente il blocco 34 e poi girare la manovella nel senso indicato delle freccia finchò si sente che la tensione della pellicola viene a mancare (il blocco 3 scatterò di nuovo in fueri al successivo avanzamento di pellicola).

Richludere la manovella 33 e sollevare la manopola di riavvolgimento 2. Apeno completamente il dorso dell'apparecchio, fitara fuozi del tutto la menopola suddetto ed estrarre il caricatore impressionato.

Eseguire queste operazioni quantomeno all'embra del proprio corpo, riparando la macchina totografica dalla luce e dalla polvere.

Far sviluppara quanto prima le pellicole impressionate, seprattutio quelle a colori, perché la loro conservabilità è limitata.

## Prima di ogni totografia

## Scegliero l'inquadratura

Tenero l'apparecchio come illustrato in fig. H o J: far passare per sicurezza la cinghietta atterno al palso appoggiaza l'occhio all'oculare 19 badando a non coprire con le dita o altre le finestrelle del mixino 20 e 21 o la fotocellula 22.

Inquadrare il soggetto in maniera che venga a trovarsi tutto nel riquadro luminoso del mirino — fig. K. Il campo al di tuori del riquadro luminoso consente di seguire più facilmente gli spostamenti dei soggetti mobili.

Nel caso delle riprese ravvicinato, cioè di distanzo di 1-3 m. far coincidere il limite superiore del soggetto (per le riprese in orizzontale) con gli appositi contrassegni per la correzione della parallasso -- Irecce in fig. K.

## Osservare l'Indice di misura dell'esposizione

La combinazione tempo/diaframma impostata dal sisteme d'esposizione automatico viene indicata dall'indice di misura 23 sulla scala 24 — lig. K. Se la fuce disponibile per fotografare è insufficiente, tale indice batte sulla zona rossa 25; la talicaso, si dovrà servissi di un lampeggiatoro — consiglio (s), oppuro l'otografare con posa lunga — consiglio (s).

### Messa a fuoco

Col telemetro: inquadrare il soggetto e lar si che la parte più importante dell'inquadratura venga a coincidere col campo di misura centrate del mirino. Agire sulla ghiera di messa a fuoco 26 tinche la immagini sdoppiate non al riuntscono — tigg. N e O. La distanza regolata è leggibile sulla scala 29 la corrispondenza del riferimento tisso 30

Con riferimento alla scala delle distanze (per es, riprese carvicinate, istantance, ecc.); misurare o stimare la distanza intercorrente fra apparecchio e seggetto, o riporteria sulla scala 29 di trente al riferimento fisso 30 - - fig. P.

Remêde		Observation	
Armer a lend te	levier	voir page 36	
Negoyer la pile		voir page 40	
Remplacer to git	é du la placer à Pendrois		
Chargor le liim o	en egtement	voir gage 34	

Enlevor le morçeau de film destire (dans Lobscunt) s'il est impressionne). Tailler une nouvelle amorce et le recharges

Élfoctuor correctement la réclane

Ne pas forcer sur la levier d'armement, acquyer sur le déclencheur, répobliner le film, au cas ou le lifm se serant détaché du ricyeu de la cartouche ouvre l'appareit dans l'obscurté complète, dérouler le film à la main et l'emballer à Lebn de la familiere.

Ages free Rec 1944
voir conseils (f)
vov fig. G
voir page 39
vóir page 39
Le domaine du nettele de pend du nombre guide et est limité par des burges
voir page 36

Prendre les photos dans une meilleure furmère ou utiliser un film de clus grande rapidité

Tenir comção des marques de parallaxo dins la viscur

voir page 35 ot 6g K

some maner 34

Choise un autre cadrage, prenche separament les aujets tres claire et les sujets très toncés, changer d'emplacement ou de direction de visee, photographier de préférence avent ou après le militie du jour

### Parti e funzioni (v. anche pag. 92 o 93)

- 1 Copriobiettivo
- 2 Manopola di riavvolgimento
- 3 Anello zigrinato per rocchetto d'avvolgimento
- 4 · Trascinatore della pellicola
- 5 Pulsante di scatto con attacco filettato per scatto flessibile
- 6 Leva di carica rapida
- 7 Rocchetto dentato di trasporto della pellicola
- 8 Contafotogrammi
- 9 Ghiera di regolazione della sensibilità DIN / ASA
- 10 Finestrella di lettura della sensibilità DIN / ASA
- 11 Leva di blocco dell'automatismo
- 12 Anello di selezione per automatismo, pose lunghe e riprese con luce lampo
- 13 Indice per l'impostazione dell'automatismo
- 14 Cinghietta
- 15 Occhiello per cinghietta
- 17 Filettatura per l'attacco di paraluce, filtri o lenti addizionali
- 19 Oculare del mirino

DIN -	- ASA	DIN -	- ASA	DIN -	- ASA
15	25	20	80	25	250
16	32	21	100	26	320
17	40	22	125	27	400
18	50	23	160		
19	64	24	200		

#### Inserire l'automatismo

Spingere in basso la leva di blocco 11 e far scattare l'anello di selezione 12 con la posizione «A» in corrispondenza dell'indice 13 — fig. G.

### Applicare la cinghietta

La cinghietta a poiso, oltre a rappresentare un elemento di comodità e di sicurezza quando si va in giro con l'apparecchio, permette di tenere sempre quest'ultimo nella posizione più idonea per uno scatto rapido. Far passare la cinghietta 14 in uno dei duo occhietti 15, secondo il caso — fig. A.

### Prima di cominciare

### Introdurre la pila

come descritto a pag. 55 (se già non ci ha pensato il negozianto che ha venduto l'apparecchio).

## Togliere il copriobiettivo

e metterlo in serbo; se non si usa l'apparecchio, lasciare sempre applicato il coprioblettivo 1, per proteggere l'oblettivo dalla polvere e anche per far durare più a lungo la pila.

## Caricare la pellicola nell'apparecchio

Si può usare qualsiasi pellicola piccolo formato (tipo 135) in caricatori da 12, 20 o 36 pose. Introdurre il caricatore almeno all'ombra del proprio corpo, evitando la diretta irradiazione della luce sulla pellicola!

Sbloccare e aprire il dorso tirando in fuori la manopola di riavvolgimento 2 -- fig. C. Introdurre il caricatore, girare la manopola di riavvolgimento e farla rientrare.

Far rotare l'anello zigrinato 3 finché el trascinatore 4 non viene a trovarsi in alto. Fare attenzione che l'inizio della pellicola venga spinto sotto il dente del trascinatore 4 — fig. D. finchè non si arresti contro il margine del rocchetto avvolgitore, di circa 5–6 mm. Azionare alternativamente la leva di carlca 6 e il pulsante di scatto 5 finchè la perforazione della pellicola non si aggancia da entrambi i lati sul rocchetto dentato 7. La freccia sul corpo della macchina indicà il senso di rotazione dell'anello zigrinato 3. Richiudere il dorso. Caricare e scattare nuovamente finchè nel contafotogrammi 8 non appare il numero: 1 — fig. E.

## Regolare la sensibilità della pellicola

Girare la ghiera 9 finché il valore di sensibilità della pellicola caricata non diventa visibile nella finestrella 10. I valori DIN sono riportati in bianco, i valori ASA in giallo → fig. F. Campo di regolazione: 15–27 DIN, ovvero 25–400 ASA. Per la conversione da DIN ad ASA e viceversa vale la seguente tabella:

- 20 Finestrella per il mirino a riquadro luminoso
- 21 Finestrella per il telemetro
- 22 Fotocellula al CdS per la misurazione dell'esposizione
- 23 Indice di misura
- 24 Scala per l'indicazione dell'esposizione
- 25 Zona di sottoesposizione
- 26 Attacco a slitta
- 27 Contatto X (per lampeggiatori elettronici)
- 28 Ghiera di messa a fuoco, con scala delle distanze in metri e piedi
- 29 Scala delle distanze
- 30 Riferimento fisso per le distanze
- 31 Passo a vite per treppiede (1/4")
- 32 Leva di carica per autoscatto
- 33 Manovella di riavvolgimento-
- 34 Blocco contro il riavvolgimento
- 35 Filtro
- 36 Objettivo
- 37 Coperchietto del vano portabatteria

## Gulda rapida per il primo caricatore

#### Introduzione della pila

Liberare il coperchietto 37 svitandolo verso sinistra con l'aiuto di una monetina e infilare nel vano portabatteria la pila di corredo, badando che il polo «+» guardi verso l'alto --- fig. B.

### Caricamento dell'apparecchio

Tirare in alto la manopola 2 in modo da far aprire il dorso dell'apparecchio → fig. C, Introdurre il caricatore con la pellicola. Fare attenzione che l'Inizio della pellicola venga spinto sotto il dente del trascinatore 4 → fig. D, finchè non si arresti contro il margine del rocchetto avvolgitore. Richiudere il dorso dell'apparecchio. Azionare alternativamente la leva di carica ed il pulsante di scatto → fig. E, finchè nel contafotogrammi 8 non appare il numero ·1·

#### Regolazione della sensibilità della pellicola

Togliere il copriobiettivo 1. Girare la ghiera 9 in maniera da far apparire nella finestrella 10 il valore di sensibilità DIN / ASA della pellicola impiegata → fig. F.

#### Inserzione dell'automatismo

Spingere in basso la leva di blocco 11 e far scattare l'anello di selezione 12 sulla posizione «A» → fig. G.

### Inquadrare il soggetto

Centrare l'immagine desiderata dentro il quadro luminoso: l'indice di misura 23 (se si fotografa senza la luce lampo) deve trovarsi al di fuori della zona rossa 25 fig. K.

### Se l'indice batte sulla zona rossa

significa che la luce disponibile è troppo scarsa: agganciare il lampeggiatore sull'attacco a slitta 26 → fig. L. Abbassare la leva di blocco 11 e portare l'anello di selezione 12 sul numero guida del lampeggiatore usato →fig. M.

#### Messa a fuoco

Girare la ghiera delle distanze 28 e far coincidere le immagini sdoppiate nel campo di misura del mirino → fig. N.

#### Scatto!

Tenere ben fermo l'apparecchio, senza inclinario → fig. H. Premere a fondo il pulsante di scatto 5. Ricaricare la leva 6 → fig. E.

# Consigli per il principiante

- Cercare di riprendere soggetti vicini, animati e ben illuminati; evitare soggetti poveri di constrasti e monotoni.
- Le istantanee scattate da breve distanza sono preferibili alle «foto ricordo» combinate o alle semplici fotografie di paesaggio o d'architettura senza primo piano.
- Poche ma ampie macchie di colore sono meglio di numerosi dettagli variopinti.
- Il «soggetto ideale» per il principiante può essere questo: un piccolo gruppo in azione, ripreso da una distanza di 5-7 m, di mattino o di pomeriggio col solo di sbieco, con colori vivacemente contrastanti su sfondo « latto».
- Nel fotografare con la luce lampo, regola: la distanza di ripresa a seconda del numero guida del lampeggiatore; evitare le scene troppo estese in profo dità, evitare il lampeggio diretto contro superfici riflettenti:

